



ماشین لباسشویی

دفترچه راهنمای فارسی

راهنمای استفاده از
ماشین لباسشویی مدل:
Crown series

لطفا قبل از استفاده از لباسشویی پاکشوما این دفترچه راهنمای دفترچه راهنمای را مطالعه کنید
و برای استفاده های آتی در حفظ و نگهداری آن کوشانید.

Document Number: AF-D 02/00

Technical Code: BWF 41811 - BWF 41911

نگهداری

فهرست مندرجات:

۳	نکات ایمنی
۴	نمای ظاهری
۵	متعلقات.
۵	نصب.
۸	راهاندازی
۱۱	شروع سریع
۱۲	نمای صفحه کنترل
۱۳	اولین شستشو
۱۷	جدول شستشو
۱۹	نگهداری
۲۲	رفع اشکال
۲۳	برچسب‌های مراقبتی
۲۳	اخطرهای الکتریکی
۲۳	مشخصات فنی

شنباز
shanzbazzservice.com

خریدار محترم :

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی پاکشوما متشرکریم. برای اطمینان از
محصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفاً کمی وقت
بگذرانید و تمام دستور العمل های ساده این راهنما را بخوانید

نکات ایمنی

نکات ایمنی

- به منظور ایمنی بیشتر، پریز برق باید به یک سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید که پریز شما به صورت صحیح به سیم ارت متصل است.
- کودکان زیر ۳ سال باید دوراز دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظرات باشند.
- کودکان باید تحت نظرات باشند تا مطمئن شوید آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- ممکن است مواد بسته‌بندی برای کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته بندی، کیسه‌های پلاستیکی و فوم‌ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- زمانی که دستگاه در حال تخلیه آب داغ می‌باشد مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از سوختگی بعمل آورید.
- ماشین لباسشویی را در حمام، مکان‌های مرطوب یا اتاق‌هایی که درون آن‌ها گاز و مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه باید توسط نمایندگی‌های مجاز و تطبیق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین ایمنی صورت گیرد.
- قبل از راه اندازی دستگاه، باید کلیه مواد بسته‌بندی و پیچ و مهره‌های مخصوص حمل و نقل را برداشتی از دستگاه جدا کنید در غیر این صورت دستگاه در حین شستن لباس‌ها آسیب جدی خواهد دید.
- قبل از این که لباس‌ها را برای اولین بار بشویید، یک بار برنامه شستشو را بدون لباس اجرا نمایید.
- ماشین لباسشویی که دارای یک لوله ورودی آب است، فقط می‌بایست به شیر آب سرد متصل شود. در صورت دارا بودن دو ورودی می‌تواند به شیر آب سرد و گرم متصل شود.
- ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی می‌باشد و تنها برای منسوجات مناسب ماشین لباسشویی طراحی شده است.
- از مواد قابل اشتعال، حلال‌های سمی، گازوئیل، الکل وغیره برای از بین بردن لکه نباید

- در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب از خطر، آنرا توسط مسئول خدمات یا شخصی کار آمد توضیح نمایید.
- از شلنگ و وسائل نو که به همراه دستگاه موجود است استفاده کنید و مجموعه قدیمی را دورباره استفاده نکنید.
- ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی و فضای داخلی می‌باشد.
- کودکان و اشخاص با توانایی کم فیزیکی و ذهنی یا افراد کم تجربه و کم دانش، با نظرارت دیگران می‌توانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با ماشین لباسشویی بازی کنند.
- پیش از تمیزکردن یا هرگونه تعمیرات، دوشاخه را از برق بپرون بکشید.
- پیش از شستشو، از خالی بودن جیب لباس‌ها اطمینان حاصل کنید.
- اشیاء تیز و بزندۀ مانند سکه، سوزن، سنjac، پیچ، سنگ و غیره باعث آسیب جدی به ماشین می‌شوند.
- بعد از اتمام کار دوشاخه آنرا از برق بپرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.
- پیش از باز کردن درب از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمائید. در صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو، درب را باز نکنید.
- پیش از هربار استفاده بررسی نمایید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین نرفته باشند.
- ممکن است درب شیشه‌ای در هنگام کارکردن ماشین سیار داغ شود، کودکان و یا حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین، دوراز آن نگاه دارید.
- از تطبیق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمایید.
- از پریز برقی که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویی می‌باشد استفاده نکنید. هرگز دوشاخه را با دست مرطوب بپرون نکشید.

نکات ایمنی / نمای ظاهری

را ارتقا بخشدید. برای برگرداندن محصول استفاده شده، لطفاً از سیستم‌های برگرداندن و بازیافت استفاده کنید و یا با مرکز فروش دستگاه تماس حاصل کنید. آنها می‌توانند این محصول را برای بازیافتی سالم وایمن برای محیط زیست از شما دریافت نمایند.

نمای ظاهری ماشین لباسشویی



استفاده نمایید. لطفاً فقط ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی را انتخاب نمایید.

- از شستن فرش توسط دستگاه خودداری کنید.
- در هنگام کار کردن دستگاه، از اضافه کردن آب به صورت دستی خودداری نمایید.
- پس از اتمام کار دستگاه، برای باز کردن درب لطفاً دودقیقه صبر کنید.
- خواهشمند است پس از شسته شدن لباس‌ها شیر آب را بسته و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.

• از بالا رفتن و نشستن بر روی دستگاه خودداری کنید.

- از تکیه دادن به درب دستگاه خودداری نمایید.
- خواهشمند است درب دستگاه را محکم نیندید. در صورت بروز مشکل هنگام بسته شدن درب دستگاه، توجه کنید که لباس بیش از حد درون آن قرار داده نشده باشد.

شهباز

نکات مربوط به جابجایی دستگاه

۱. پیچ‌های حمل و نقل می‌باشند توسط یک فرد متخصص مجدداً به دستگاه وصل شود.
۲. آب باقیمانده درون دستگاه می‌باشد کاملاً خارج شود.
۳. دستگاه را با دقت جابجا کنید. از اجزای برآمده دستگاه به عنوان دستگیره برای بلند کردن استفاده نکنید. هیچ گاه از درب دستگاه برای حمل و نقل آن استفاده نکنید.


نکاتی در مورد دور اندازی

این علامت نشان می‌دهد که در کل اتحادیه اروپا این محصول نباید با ضایعات دیگر خانگی به دور ریخته شود. برای اجتناب از آسیب‌رسانی احتمالی به محیط زیست و یا سلامت انسانها از دور ریختن بی‌رویه و غیراستاندارد، مسئولانه آنرا بازیافت کنید تا منابع ارزشمند قابل بازیافت



■ متعلقات

باز کردن پیچ های حمل و نقل

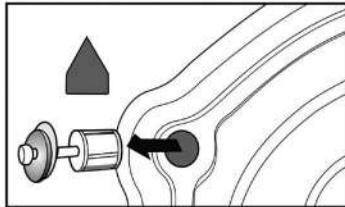

قبل از استفاده از این ماشین لباسشویی، پیچ های مربوط به حمل و نقل باید از پشت آن باز شود. خواهشمند است مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱- همه پیچ ها را توسط آچار باز کرده سپس آنها را خارج نمایید.

- ۲- حفره ها را توسط درپوش های جای پیچ حمل و نقل بپوشانید.
- ۳- پیچ های حمل و نقل را برای استفاده های بعدی نگه دارید.



درپوش جای پیچ
حمل و نقل



شیلنگ و روکی
(اب سود)



دفترچه راهنمای
(اب سود)



نگهدارنده شیلنگ
خروجی

انتخاب محل مناسب

قبل از نصب ماشین لباسشویی، خصوصیات مکان مورد نظر به شرح زیر می باشد:

- سطوح صاف، سخت و خشک (در صورت صاف نبودن آنرا با توجه به شکل تراز نمایید در قسمت تنظیم پایه)
- دور از تاثیر نور مستقیم خورشید باشد.
- سیستم تهویه کافی داشته باشد.
- درجه دمای اتاق بالای صفر درجه سانتیگراد باشد.
- دور از منابع گرمایی از قبیل اجاق گاز و کیاب پز باشد.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سیم برق قرار نگرفته باشد. دستگاه را روی فرش نصب نکنید.

■ نصب ماشین لباسشویی


باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی

بسته بندی دستگاه را باز کنید و با دقت برسی نمایید تا در هنگام حمل و نقل آسیبی به آن وارد نشده باشد. همچنین دقت نمایید که تمام اقلام (که در قسمت متعلقات ذکر شده) در یک کيسه به همراه دستگاه قرار داشته باشد.
در صورت مشاهده هرگونه آسیب هنگام جابجایی و یا کم بودن اقلام جانبی با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

دوراندازی مواد بسته بندی


ممکن است مواد بسته بندی این دستگاه برای کودکان مضر باشند. آنها را از بین ببرید و از دسترسی راحت کودکان دور نگه دارید.
مواد بسته بندی را بر طبق قوانین محیط زیست محلی جمع آوری کنید و به همراه زباله های روزانه خود دور نریزید.

نصب

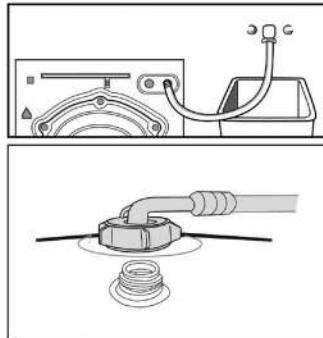

نصب شیلنگ ورودی

- ۱- شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و درجهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۲- زانویی شیلنگ را به دهانه ورودی پشت دستگاه وصل کنید و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

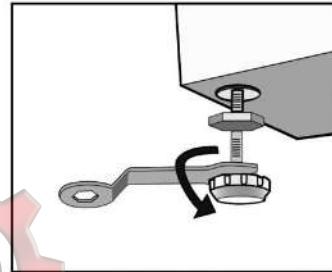


فشار دهید تا اگر دستگاه در حالت ثابتی نبود پایه‌های آنرا تنظیم نمایید.

- ۳- مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد. قفل مهره‌های پایه را توسط آچار شل کرده و آنرا بچرخانید تا کاملاً به زمین بچسبند یک سر پایه را با یک دست به زمین بچسبانید و با دست دیگر سر دیگر آنرا به بدنه بینندید.

- ۴- پس از اینکه پایه‌ها قفل شدند، چهار طرف دستگاه را فشار دهید تا از ثابت شدن پایه‌ها اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم استحکام مراحل ۲ و ۳ را تکرار نمایید.

- ۵- یک استوانه محکم مانند قوطی نوشابه را به صورت برعکس روی ماشین لباسشویی قرار دهید. از سمت راست، چپ، جلو و عقب اگر استوانه پایدار بود دستگاه روی زمین تراز است. اگر چرخید ماشین تراز نیست. مسیر چرخش نشانگر سطح پائین تراست. پس دو پایه‌ای که در این مسیر است باید بالا بیاید تا دستگاه تراز شود. مراحل ۱ تا ۳ باید دوباره تکرار شود تا پایه محکم به زمین وصل شود و مهره‌ها محکم قفل شوند.

نکته: بعد از وصل کردن شیلنگ، در صورت مشاهده نشتی آب، مراحل فوق را تکرار نمایید.
سر شیر آب نیز می‌بایست استاندارد باشد، اگر سر آن به صورت مربع و یا بزرگ می‌باشد، باید شیر را تعویض نمایید.

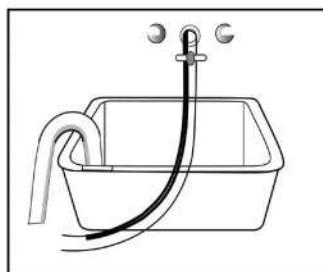

قراردادن شیلنگ خروجی (شیلنگ تخلیه)

- از دو روش زیر استفاده نمایید:
- ۱- سر شیلنگ خروجی را در مجرای فاضلاب قرار دهید.
 - ۲- شیلنگ خروجی را به مجرای فاضلاب وصل نمایید.

اتصالات الکتریکی

- در زمان استفاده از سیستم گرمایی حداکثر جریان برق سراسری این دستگاه ۱۰ آمپر می‌باشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سیستم جریان برق (سیم، ولتاژ برق و جریان) در منزل شما، می‌تواند این تناوب را در وسیله الکتریکی مورد نظر ایجاد کند.
- پریز برق مورد استفاده باید به دقیق نصب شده باشد و دارای سیم ارت (سیم اتصال به زمین) باشد.

- از پیکان بودن ولتاژ برق در محل نصب با ولتاژی که بر روی بر چسب دستگاه قرار دارد اطمینان حاصل نمایید.

- دو شاخه برق باید با پریز مطابقت داشته باشد و بدنه دستگاه باید دارای سیم ارت باشد.

- از پریزهای چند منظوره به عنوان سیم رابط استفاده نکنید.

- با دست مرتکب دوشاخه را به برق نزنید و یا از برق نکشید.

- هنگام وارد یا خارج کردن دو شاخه به پریز برق آن را محکم بگیرید و بعد بیرون بکشید. این عمل را با شدت و زور انجام ندهید.

- در صورت آسیب‌دیدن یا شکستگی دو شاخه آن را توسط بخش خدمات پس از فروش تعویض نمایید.



شهباز

هشدار



۱- این دستگاه باید سیم ارت (اتصال به زمین) داشته باشد. در صورت داشتن اتصالی کوچک الکتریکی، سیم ارت می‌تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. این دستگاه مجهز به دو شاخه برق، سیم برق، سیم ارت می‌باشد.

۲- ماشین لباسشویی را باید به یک پریز برق جداگانه و جدا از سایر دستگاه‌های الکتریکی متصل نمایید. در غیر این صورت امکان قطع و وصل برق و یا آسیب دیدگی فیوز وجود دارد.

راه اندازی

شوند در غیر این صورت احتمال تغییر رنگ یا آب رفتن آنها وجود دارد.

به خاطر بسپارید

هرگز لباس‌هایی را که قرار است شسته شوند برای مدت طولانی در ماشین لباسشویی نگه ندارید این امر باعث کپک زدگی و ایجاد لکه روی آنها خواهد شد. بنابراین لباس‌ها را در همان زمان که در ماشین قرار می‌دهید بشویید. اگر بر طبق دمای آب مناسب شسته نشوند احتمال تغییر رنگ و آب رفتن لباس‌ها وجود دارد.

لباس‌هایی که برای شستشو در ماشین لباسشویی مناسب‌نمی‌باشند

- لباس‌هایی که در اثر غوطه ور شدن در آب شکل ظاهری خود را از دست می‌دهند: مانند کراوات‌ها، جلیقه‌ها، لباس‌های شب، کاورهای روی لباس و غیره. اگر آن‌ها را در آب غوطه ور کنید احتمالاً چروک شده و یا آب می‌روند، لباس‌هایی که رنگ پس می‌دهند از قبیل لباس‌های نخی مخلوط که از الیاف مصنوعی تولید شده‌اند.

لباس‌هایی چین‌دار، لباس‌های کارشده (تازئین شده) همچنین لباس‌هایی که با رنگ‌های رزینی رنگ آمیزی شده‌اند، ممکن است هنگام غوطه ور شدن در آب چgar آب رفتگی شوند. از میان لباس‌های پشمی و کتانی لباس‌هایی از جنس ابریشم چروک، خز، محصولات پوستی و تزیین شده با جنس خز که براحتی شکل ظاهری خود را از دست می‌دهند.

لباس‌هایی که دارای تزئینات هستند و همچنین لباس‌های بلند و سنتی محصولاتی هستند که به راحتی رنگ خود را از دست می‌دهند.

از شستشوی لباس‌هایی که قادر برچسب راهنمای شستشو می‌باشند در ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

لباس‌هایی که حاوی لکه‌های شیمیایی از قبیل نفت، بنزین، گازوئیل، تینر


راه اندازی ماشین لباسشویی

بررسی و آماده نمودن لباس‌ها قبل از شستشو

لطفاً برای جلوگیری از صدمه دیدن ماشین لباسشویی و لباس‌ها این بخش را به دقت مطالعه نمایید.

بررسی نمایید که در اولین شستشو لباس‌ها رنگ پس نمی‌دهند.

بعد از اینکه یک حوله سفید آگشته به مایع شستشو را چهت تمیز کردن گوشش‌های مخفی لباس استفاده کردید، حوله سفید را بررسی کنید که رنگ لباس‌های اصلی را به خود نگرفته باشد. برای از بین بردن لکه‌های روی یقه، سر آستین و جیبها از مایع سفید کننده استفاده کنید و با برس به آرامی بشویید. در نهایت آن‌ها را در ماشین لباسشویی بیاندازید تا به نتیجه بهتری برسید. در مورد لباس‌های حساس به دما، توجه به برچسب روی آنها ضروری می‌باشد. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ لباس شده و چروک می‌شود.

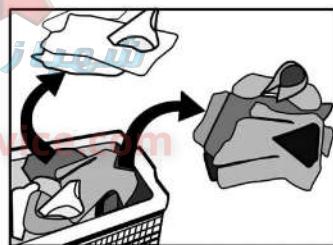

از آنجایی که روسری‌ها و بعضی لباس‌ها به راحتی رنگ پس می‌دهند قبل از شستشو آن‌ها را از بین دیگر لباس‌ها جدا نموده و آنها را جداگانه بشوئید.

برای از بین بردن لکه‌های روی آستین‌ها، یقه‌ها و جیبها از مایع لباسشویی استفاده نمایید و آن‌ها را با مایع شوینده و برس نرم بشویید. سپس برای اینکه تاثیر بهتری در

شستشوی آنها داشته باشد آنها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در غیر این صورت ممکن است ماشین صدمه دیده و یا یک ایراد غیرعادی پیدا کند.

**لباس‌هایی که شسته می‌شوند
باید بر اساس مشخصات زیر دسته بندی شوند:**

بر اساس نشانه‌هایی که بر روی برچسب‌های آنها نوشته شده است: لباس‌های قابل شستشو به دسته‌های کتان، الیاف مختلط، الیاف مصنوعی، ابریشم، پشمی و الیاف ساختگی تقسیم می‌شوند.

رنگ: لباس‌های سفید و رنگی باید جدا شوند. تمام لباس‌های رنگی جدید باید جداگانه شسته شوند.


اندازه: برای تاثیر شستشوی بهتر، لباس‌ها با اندازه‌های متفاوت را باهم بشویید. حساسیت: لباس‌های نازک باید جداگانه شسته شوند و همچنین برای منسوجات پشمی نو، پرده‌ها و ابریشمی از برنامه شستشو ملایم استفاده نمایید.

ابتدا برچسب مراقبتی تمام لباس‌هایی که باید شسته شوند را ملاحظه نمایید. قبل از ریختن لباس‌ها در ماشین باید آنها را دسته‌بندی نمایید. گیره پرده قبل از شستشو باید از آن جدا شود. تزئینات روی لباس‌ها به ماشین آسیب می‌رسانند. لباس‌هایی که دکمه و گل دوزی دارند باید قبل از شسته شدن پشت و رو شوند.

تمیز شدن سریع تر:

زیپ‌ها باید بسته باشند و دکمه‌ها و قلاب‌ها باید ثابت شوند. روبان‌ها و بندھای لباس‌ها باید به هم متصل شوند.

لباس زیر، جوراب، کروات، دستکش و چیزهای کوچک دیگر برای شستشو باید

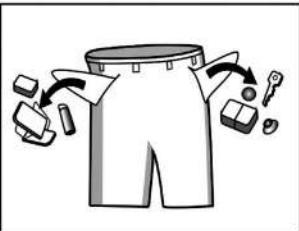

نقاشی و الکل می‌باشند را درون ماشین لیاسشویی نشویید.

توجه به پودرهای شوینده

برای شستشوی لباس‌ها، از مواد شوینده مناسب با کف کم و یا پودر مخصوص ماشین لیاسشویی استفاده نمایید که با نوع جنس لباس (کتان، الیاف مصنوعی، لباس‌های نازک و پشمی)، رنگ، دمای شستشو و میزان کشیفی لباس‌ها سازگار باشد.

در صورت عدم رعایت نکات فوق، ممکن است کف ناشی از ماده شوینده افزایش پیدا کند و از جا پودری لبریز شود و خطراتی را نیز به همراه داشته باشد. مواد سفید کننده قلایی به لباس‌ها آسیب می‌رسانند، در صورت نیاز مقدار کمی از آن‌ها را استفاده نمایید.

اگر پودرهای شوینده درون لباس‌ها باقی بمانند ایجاد بوی بدی خواهد نمود. برای جلوگیری، از درست انجام شدن عمل آبکشی اطمینان حاصل نمایید. اگر دمای آب کم باشد یا میزان پودر مصرفی زیاد باشد پودر به راحتی و به طور کامل حل نمی‌شود و روی لباس‌ها، درون لوله‌ها و دستگاههای باقی می‌ماند و برای لباس‌ها ایجاد آلودگی می‌کند.

برای شستشوی لباس‌ها باید به وزن آنها، میزان کشیفی و فشار آب و همچنین توصیه‌های شرکت تولیدکننده ماده شوینده مصرفی دقیق داشت.

اگر از میزان فشار آب آگاهی ندارید با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید. نکته: مواد شوینده و سایر افزودنی‌ها را در جای امن و خشک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

لطفا جیب‌های لباس‌ها را خالی نمایید.

لطفا جیب‌های لباس‌هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم

راهاندازی



لباس هایی که به راحتی پوز میگیرند باید به صورت پشت و رو و جداگانه شستشو شوند در غیر این صورت لباس های دیگر هم پرزدار و یا آشته به نخ می شوند. ترجیحاً لباس های سیاه و نخی باید جداگانه شسته شوند. زیرا به راحتی با این ذرات پوز که از لباس های رنگی دیگر بر جای می ماند آشته می شوند. لطفاً قبل از شستشو آنها را بررسی نمایید.

لباس های ضد آب را باید در ماشین لباسشویی بشویید (لباس اسکی، پرده و دستمال سفره)

بهتر است محصولاتی که در آب غوطه ور نمی شوند از قبیل لباس های ضد آب، در ماشین لباسشویی شسته نشوند. در غیر این صورت ممکن است آب لبریز شود و یا لرزش غیرعادی در دستگاه مشاهده شود. این امر باعث خطر در حین خشک کردن و آب کشی می شود و در نتیجه لباس ها نیز ممکن است آسیب ببینند. مانند دستمال سفره، بارانی، لباس اسکی، چتر، روکش اتومبیل، کیسه خواب و غیره.

هشدار در هنگام آب کشی

آب کشی لباس های ضد آب و لباس های نخی: در شستشوی معمولی و مرحله آب کشی امکان تخلیه رطوبت لباس های ضد آب و محصولات الیافی وجود ندارد و آب شستشو در یک قسمت جمع می شود که این امر باعث طولانی شدن زمان کار کرد دستگاه، حرکت و لرزش آن خواهد شد.

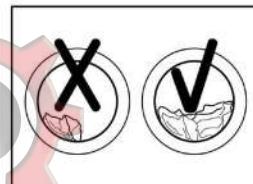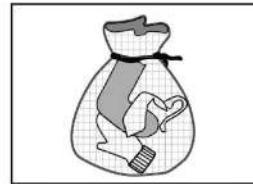

درون کیسه توری قرار داده شوند. زمانی که می خواهید تنها لباس های سنگین و ضخیم مانند حolleها، جین ها و ژاکت های پنبه ای را بشویید، برای جلوگیری از عدم تعادل همراه آنها یک یا دو لباس در ماشین بیاندازید تا بالاتر راحت تر انجام شود. گردو خاک، لکه و موی حیوانات خانگی را از سطح لباس ها پاک کنید.

در هنگام شستشو ممکن است لباس ها بر اثر تماس با ذرات گرد و خاک و لکه آسیب ببینند.

محافظت از پوست کودکان

لباس ها و حolle های کودکان از قبیل پیش بند باید جداگانه شسته شود. اگر این لباس ها همراه لباس بزرگترها بشویید ممکن است باعث الودگی آنها گردد. برای اطمینان از پاکیزگی و جلوگیری از باقی ماندن مواد شوینده در لباس کودکان زمان آب کشی باید افزایش باید. (مرحله آب کشی را مجدداً انجام دهید). بهتر است قسمت هایی از لباس کودکان از قبیل یقه ها، آستین ها و جوارب های سفید و غیره را قبل از قرار دادن درون ماشین با دست بشویید، تا تاثیر شستشو بیشتر شود. لطفاً از پودر یا مایع لباسشویی استفاده نمایید. در صورت استفاده از صابون، کف حاصل شده از آن درون لباس ها باقی خواهد ماند.

ظرفیت شستشو

دستگاه را بیش از اندازه تعیین شده پر ننمایید، در غیر اینصورت ممکن است بر روی نتیجه شستشو تاثیر گذار باشد.

نوع الیاف	حداکثر ظرفیت بازگیری
کتان	محصول ۹ کیلو
الیاف مصنوعی	۸ کیلو
پشم	۴/۵ کیلو
حریر	۲/۵ کیلو
	۳/۵ کیلو
	۲/۵ کیلو

لطفاً مطابق جدول مقابل دستگاه را پر و شستشو نمایید.


شروع سریع

■ شروع سریع




نکته پس از شستشو:

۱. بعد از شستشو، امکان دارد صدای هایی از ماشین لباسشویی شنیده شود.
۲. شیر آب را ببندید.
۳. دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشد.

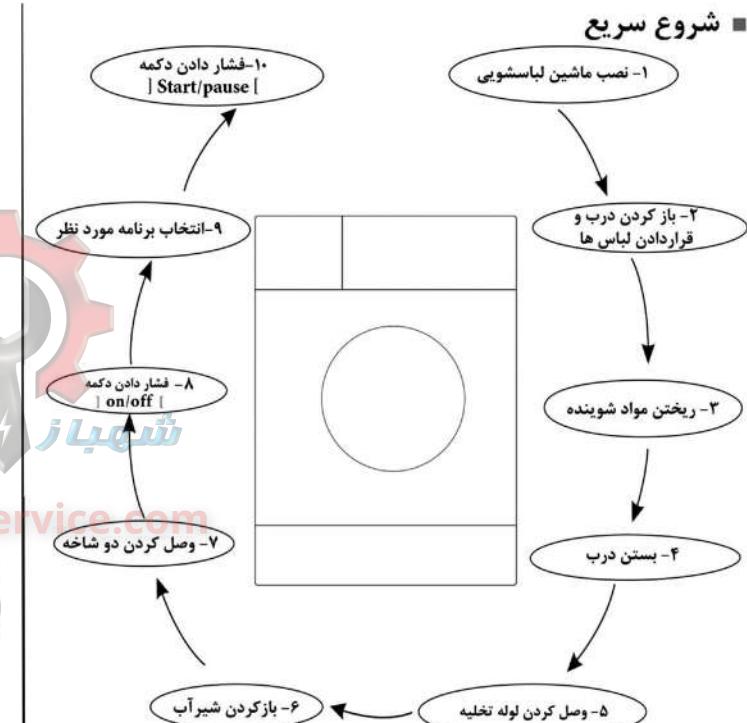


صفحه کنترل



نمای صفحه کنترل

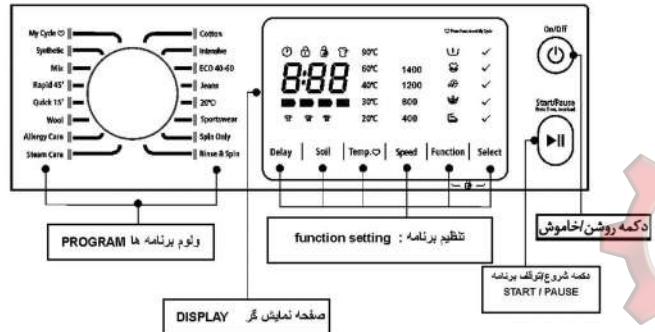

رویس

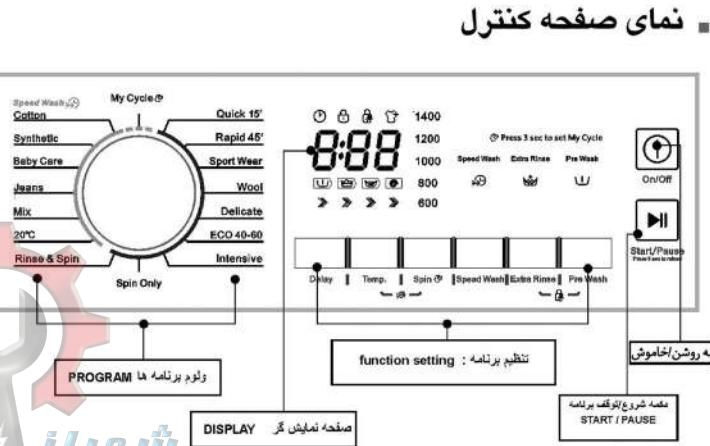

شهریار

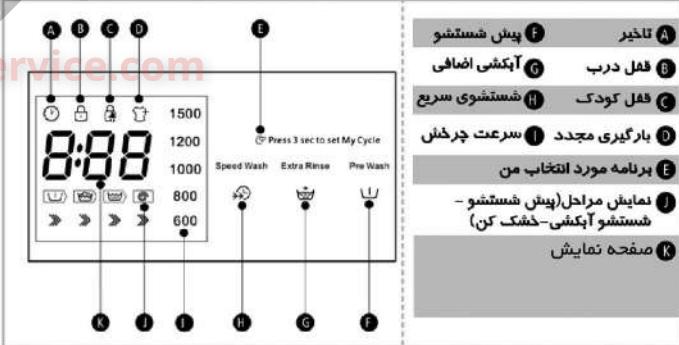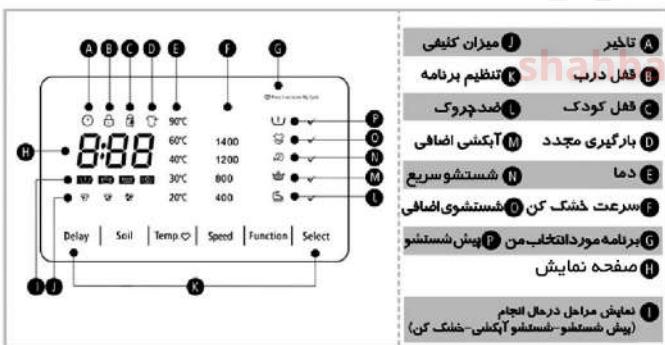

نکته:

- برای پودرهای درشت و به هم چسبیده شده، بهتر است قبل از مصرف آنها را کمی در آب حل کنید تا مانع بسته شدن دهانه مخزن پودرنشوند و نیز هنگام پر شدن آب مانع لبریز شدن آب از مخزن پودر شوند.
- برای شستشوی بهتر و جهت مصرف آب و انرژی کمتر، از ماده شوینده مناسب استفاده کنید.

روشن کردن ماشین لباسشویی


برق ماشین را وصل کنید، بررسی کنید که لوله‌ها صحیح نصب شده باشند، شیر آب را کاملاً باز نمایید. لباس‌ها را درون ماشین قرار داده و ماده شوینده و نرم کننده را در مخزن پودر ببریزید. دکمه on/off را فشار دهید، برنامه مناسب را انتخاب و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

انتخاب برنامه

برنامه صحیح باید بر اساس نوع، مقدار و میزان کشیفی لباس‌ها و با توجه به جدول دمای آب ریز انتخاب گردد.

لکه‌های زیاد، لباس‌های نخی کاملاً سفید (مانند: رومیزی، سفره پارچه‌ای، حolle و ملحفه)	95 درجه
لکه‌های متوسط، کتان‌های رنگی، الیاف مصنوعی با درجه رنگی مشخص (مانند: بلوز، لباس خواب) نسبتاً لک دار، کتان کاملاً سفید	60 درجه
لکه‌های معمولی شامل الیاف مصنوعی و پشمی	20.30.40 و آب سرد

شستشوی لباس‌ها برای اولین بار

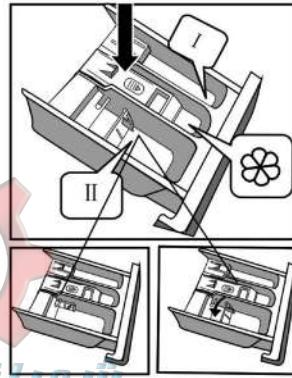

- قبل از شستن لباس‌ها برای اولین بار، تمام مراحل شستشوی زیر را باید یک بار به صورت خالی و بدون لباس انجام دهید.
- منبع آب و برق را وصل کنید.
 - مقداری ماده شوینده درون مخزن پودر بریزید و درب آن را ببندید.
 - دکمه Power را فشار دهید.
 - کلید Start/Pause را فشار دهید.
- مخزن ماده شوینده به بخش‌های زیر تقسیم شده است:

I: شستشوی اولیه

II: شستشو اصلی

III: مایع نرم کننده

⊕: دکمه را فشار دهید تا مخزن را بپرون بکشید

ریختن ماده شوینده درون مخزن

- مخزن ماده شوینده را بپرون بکشید.
- مخزن ماده شوینده اولیه پرکنید در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷۴.
- محفظه II با ماده شوینده اصلی پرکنید.

انتخاب اول: پودر شوینده - انتخاب دوم: مایع شوینده

⊕: محفظه با ماده نرم کننده پرکنید در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷۴.

اولین شستشو

Baby Care: لباس کودکان

این برنامه به مدت ۳۰ دقیقه دما شستشو را بالای ۶۰ درجه نگه میدارد تا باکتری های مضرز دوده شوند.

SYNTHETIC: شستشوی الیاف مصنوعی

مناسب برای البسه های مصنوعی بلوز، کت، البسه های ترکیبی و یا پارچه های بافته شده، باید میزان پودر شستشو هم کاهش یابد تا زمان میزان شل شدگی آنها جلوگیری گردد و به آسانی کف از انها زدوده شود.

Allergy care: مراقب آرژی

ماشین لباسشویی می تواند بطور موثر عوامل آلرژی زارا با سازگاری دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد بکشد و در عمل استریلیزاسیون و ضد آرژی بودن تاثیر گذار باشد.



Sports Wear: لباس های ورزشی

برای شستشوی لباسهای ورزشی از این برنامه استفاده نمایید.

Steam Care: مراقبت با بخار

این برنامه مناسب شستشو های روزانه البسه هایی از جنس کتان و الیاف مصنوعی است. در این برنامه بخار می تواند بر روی الیاف که عامل تاثیر گذار بر باکتری و جرم هستند نفوذ کند و از بوگرفتن جلوگیری و بر سلامت فرد تاثیر گذار باشد.

20c: شستشوی ۲۰ درجه

این برنامه به صورت پیش فرض بر روی ۲۰ درجه می باشد، می توانید ابسرد ۱4 هم انتخاب کنید.

ابتدا برنامه مورد نظر را با توجه به جنس لباس و میزان کثیفی که می شویید با چرخاندن کلید گردان انتخاب نمایید.

در مرحله دوم دمای مناسب را بر اساس جنس و کثیفی لباس انتخاب نمایید. به طور کلی هر چه دمای آب بالاتر باشد، مصرف برق آن بیشتر خواهد بود.

در آخر، سرعت چرخش مناسب را انتخاب نمایید. هرچه سرعت چرخش بیشتر باشد لباس ها خشک تر می شوند و صدای ماشین بلندتر خواهد شد.

لطفاً دقیق کنید: برای محافظت از لباس های نازک باید کمترین سرعت ماشین را انتخاب کنید. برنامه اصلی شستشو بستگی به نوع لباس ها دارد. برنامه اصلی شستشو را می توانید از موارد پایین انتخاب نمایید:

Cotton: کتان (نخی)

مناسب برای شستشوی البسه ای که الیاف ضخیم دارند یا از الیاف مقاوم در برابر حرارت دارند و از جنس کتان و یا لین باشند

MIX: شستشوی ترکیبی

در صورتی که البسه با الیاف مصنوعی و کتان به صورت ترکیبی داخل درام داشته باشید از این برنامه استفاده گردد.

Intensive: برنامه شستشوی متتمرکز

وقتی لباس ها لکه های خاص دارند استفاده کنید (لباس های خیلی کثیف) زمان برنامه شستشو با انتخاب این برنامه افزایش می یابد.

اولین شستشو

هشدار
چنانچه در حین عملکرد شستشو برق قطع گردد ، یک حافظه مخصوص در دستگاه طراحی شده است تا بعد از وصل شدن جریان برق ماشین ادامه برنامه شستشوی خود را بیان برساند.

DELAY : تنظیم برنامه تاخیر

۱- انتخاب برنامه

۲- فشاردادن دکمه تاخیر برای انتخاب زمان (بین ۱ تا ۲۴ ساعت)

۳- فشاردادن دکمه **start / pause** جهت آغاز برنامه تاخیر شروع زمان شستشو

لغونمودن برنامه تاخیر:

دکمه برنامه تاخیر را فشاردهید تا چراغ آن خاموش شود مجدداً دکمه تاخیر را فشاردهید تا هنگامیکه صفحه نمایش **OH** راتمايش دهد.

لذکته: اگر در زمانی که دستگاه مشغول کار کردن است جریان برق قطع شود یک حافظه مخصوص برنامه انتخاب شده را ذخیره می کند و وقتی جریان برق مجدداً بقرار شد از همانجانبی که قطع شده بود به کار خود ادامه می دهد.

Soil : تلید برنامه میزان کنیفی

با انتخاب این برنامه مدت زمان شستشو بر حسب میزان کنیفی کاهش یا افزایش خواهد یافت.

Anti - crease : برنامه ضد چروک

با انتخاب این برنامه میزان چروک شدن البسه کاهش می یابد.

PREWASH : پیش شستشو

این برنامه یک شستشوی اضافی پیش از برنامه شستشوی اصلی محسوب می گردد. این برنامه مناسب شستشوی لباسهای خیلی کنیف می باشد و شما نیاز دارید تا پودر لباسشویی در مخزن شماره (۱) جا یودری بریزید.

Quick15 : سریع ۱۵ دقیقه‌ای

مناسب برای شستشوی سریع برای لباس های کم و یا با کنیفی کم است.

DELICATE : شستشوی البسه ظریف

مخصوص شستشوی البسه ظریف مثل ابریشم ، ساتن و ترکیبات پارچه ای مختلط

ECO40-60 : شستشوی اقتصادی ۶۰-۴۰

این برنامه طراحی شده است برای شستن کت به صورت پیش فرض بروی ۴۰ درجه تنظیم شده است و قبل انتخاب نمی باشد

JEANS : شستشوی جین

مختص شستن البسه های جین است

Wool : پشم

منسوجات پشمی که برچسب «شستشو در ماشین» دارند را می توانید توسط این برنامه بشویید. لطفاً دمای آب مناسب را طبق برچسب روی لباس مورد نظر انتخاب کنید. بعلاوه باید ماهه شوینده مناسب برای منسوجات پشمی استفاده شود.

RAPID 45 : شستشوی سریع ۴۵ دقیقه‌ای

مناسب برای البسه ای که خیلی کنیف نمی باشند تا بزرگ و زمان شستشو ذخیره گردد.

SPIN ONLY : فقط خشک کن

رونده خشک کردن مجزا. آب صابون و آب شستشوی داخل دستگاه می بایستی قبل از خشک کردن تخلیه شود.

Rinse & Spin : آبکشی و خشک کردن

رونده آبکشی و خشک کردن جدا گانه.

اولین شستشو

بر نامه مواد انتخاب من MY CYCLE

برای به خاطر سپردن برنامه ای که اغلب توسط شما استفاده می شود، پس از انتخاب برنامه و تنظیم **(COTTON)** از مدت ۳ ثانیه فشار دهد تا برنامه انتخاب گردد. این کار را باید قبل از شروع برنامه ماشین انجام دهید. برنامه کتان **(COTTON)** به صورت پیش فرض در این ماشین انتخاب شده است.

دما: TEMP کنترل

جهت انتخاب دما این دکمه را جهت تنظیم دمای آب (سرد ، ۲۰ درجه ، ۳۰ درجه ، ۴۰ درجه ، ۵۰ درجه و ۹۰ درجه) فشار دهد.

SPEED SPIN: سرعت خشک کن

این دکمه را جهت تغییر سرعت از ۰ تا ۱۴۰۰ دور می‌توانید انتخاب کنید.

سُرْعَةِ غَسْلٍ: SPEED WASH

از این برنامه جهت کاهش مدت زمان شستشو استفاده می‌گردد.

اضافه ایکسٹر رینس: EXTRA RINSE

در صورت انتخاب این برنامه توسط شما ، در لباسشویی یک برنامه ابکشی اضافه انجام خواهد گرفت .

حذف سیگنال‌های صوتی

این برنامه یک گزینه اضافی صدای آلام دستگاه شما می‌باشد. پس از غیرفعال کردن عملکرد صدای آلام دستگاه، صدای آلام از بین خواهد رفت. پس از شروع به کار دستگاه، دکمه **spin** و **temp** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، صدای بوق خواهد شنید. پس از شنیدن صدای بوق، صدای آلام از بین خواهد رفت. برای فعال کردن دوباره صدای آلام، دکمه **spin** و **temp** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. این تنظیمات تا زمان

خاموش و روشن بعدي دستگاه فعال خواهد بود.

پر کردن مجدد :Reload

این عمل را می‌توان در طول مراحل شیستشو انجام داد. هنگامی که دیگ دستگاه در حال چرخش بوده و مقدار زیادی آب با درجه حرارت بالا در دیگ وجود دارد، در ب دستگاه را با زور نمی‌توان باز نمود، این عمل خطرناک است. برای اضافه کردن لباس در میانه برنامه، کلید Start/Pause را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

1. صبر نمایید تا دیگ از چرخش باز ایستد.
 2. قفل در باز شود.
 3. بعد از اضافه کردن لباس‌ها، درب دستگاه را فشار دهید.

3. بعد از اضافه کردن لباس‌ها، درب دستگاه را بسته و مجدداً کلید Start/Pause را فشار دهید.

نکته: هیچ گاه هنگامی که سطح آب از تیوب داخلی بالاتر بوده و یا دمای آب بالاست به دستگاه لباس اضافه نکنید.

کودک قفل: Child lock

برای اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاه توسط کودکان در طول زمان شستشو، می‌توانید این عملکرد را انتخاب نمایید. در زمانی که دستگاه در حال فعالیت می‌باشد، کلید **EXTRA RINSE PRE WASH FUNCTION⁶** را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا چراغ ان روشن شود. تمام کلیدها به جز کلید **on/off** قفل می‌باشند. به منظور خارج کردن دستگاه از برنامه قفل کودک، هر دو کلید **EXTRA RINSE PRE WASH FUNCTION⁶** را مجدداً به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا چراغ آن نیز خاموش شود. در صورتیکه برق دستگاه قطع گردد، این برنامه نیز لغو می‌گردد. پس از پایان کامل کار دستگاه برنامه قفل کودک همچنان فعالاً خواهد بود.

جدول شستشو

برنامه	توضیحات			Load (kg) ظرفیت			Detergent Box مخزن ماده شوینده			Default Time (Min) زمان پیش فرض
	7.0	8.0	9.0	Case I مخزن پیش شستشو	Case II مخزن شستشو اصلی	Softener case مخزن کننده نرم کننده				
Cotton	7.0	8.0	9.0	○	●	○	3:39			
Synthetic	3.5	4.0	4.5	○	●	○	3:17			
Baby Care	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:42			
Jeans	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:35			
Mix	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:20			
20°C	7.0	8.0	9.0	×	●	○	1:01			
Rinse & Spin	7.0	8.0	9.0	×	×	○	0:20			
Spin Only	7.0	8.0	9.0	×	×	×	0:10			
Intensive	7.0	8.0	9.0	×	●	○	3:48			
Eco 40-60	7.0	8.0	9.0	×	●	○	3:13/3:32/3:41			
Delicate	7.0	8.0	9.0	×	●	○	0:50			
Wool	2.0	2.0	2.2	×	●	○	1:07			
Sport Wear	7.0	8.0	9.0	○	●	○	0:45			
Rapid 45'	2.0	2.0	2.0	×	●	○	0:45			
Quick 15'	2.0	2.0	2.0	×	●	○	0:15			
Steam Care	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:47			
Allergy Care	3.5	4.0	4.5	○	●	○	2:09			



کلاس انرژی A+++ است. برنامه تست انرژی: ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton

سرعت: بالاترین سرعت، دیگر به عنوان پیش فرض.

نیمه پر برای ماشین ٨ کیلوگرمی: ٤ کیلوگرم.

ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton " برنامه تست های استاندارد ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton"

و برنامه های استاندارد.

شستشوی هستند که اطلاعات بر جسب ها و پیش مرتبط به آن ها است و

برای شستشوی رخت کلیف معمول مناسب اند.

این برنامه ها پربارزه ترین برنامه از لحاظ مصرف آب و انرژی برای شستشوی این گونه

رخت هستند. ممکن است دمای آب متفاوت از دمای گفته شده برای هر سیکل باشد.

● لوازم ضروری ○ لوازم اختیاری ✗ لوازم ضروری نیستند.

توجه: بارامترهای این جدول فقط برای ارجاع مصرف کننده هستند.

بارامترهای واقعی ممکن است با این جدول متفاوت باشند.

جدول شستشو

برنامه ها	دماي پيش فرض	سرعت خشک کن پيش فرض	برنامه های قبل اضافه کردن
Wash cycles	1400	1500	
Quick 15'	Cold	800	800
Rapid 45'	40	800	800
Sport Wear	20	800	800
Wool	40	600	600
Delicate	30	600	600
ECO 40-60	--	1400	1500
Intensive	40	800	800
Spin Only	--	1000	1000
Rinse & Spin	--	1000	1000
20°C	20	1000	1000
Mix	40	800	800
Jeans	30	1000	1000
Baby Care	60	800	800
Synthetic	40	1200	1200
Cotton	40	1400	1500

برنامه ها	دماي پيش فرض	سرعت خشک کن پيش فرض	برنامه های قبل اضافه کردن
Wash cycles	1400		
Synthetic	40	1200	®, ሃ, ብ, ይ, ስ,
Mix	40	800	®, ሃ, ብ, ይ, ስ,
Rapid 45'	40	800	®, ሃ, ብ, ይ,
Quick 15'	Cold	800	®,
Wool	40	800	®, ብ, ይ,
Allergy Care	60	800	®, ሃ, ብ, ይ, ስ,
Steam Care	40	800	®, ሃ, ብ, ይ, ስ,
Rinse & Spin	--	800	®, ብ, ይ,
Spin Only	--	800	®, ይ,
Sportswear	20	800	®, ሃ, ብ,
20°C	20	800	®, ብ, ይ,
Jeans	30	800	®, ሃ, ብ, ይ,
ECO 40-60	--	1400	®,
Intensive	40	800	®,
Cotton	40	1400	®, ሃ, ብ, ይ, ስ,

رویال
شنباز
shambazservice.com

از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی

هنگامی که درجه حرارت به زیر صفر برسد و دستگاه شما دچار یخ زدگی شود، می بایست:

1- برق دستگاه را قطع نمایید.

2- شیر آب را با آب گرم بشویید تا لوله ورودی شل شود.

3- شلنگ ورودی را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید.

4- داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و 10 دقیقه صبر کنید.

5- شلنگ ورودی را برای استفاده مجدد وصل نمایید و درست کار کردن شلنگ ورودی و خروجی را بررسی نمایید.

نکته: زمانی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید از دمای بالای صفر درجه محیط اطمینان حاصل کنید.

جلوگیری از انجماد

اگر ماشین لباسشویی شما در اتاقی قرار دارد که امکان انجماد به راحتی را دارد، لطفاً آب باقیمانده در لوله ورودی و لوله خروجی را به طور کامل تخلیه کنید.

تخلیه آب باقی مانده در شلنگ ورودی

1- شیر آب را بینید.

2- شلنگ ورودی را از شیر آب جدا کنید و انتهای آن را درون ظرفی قرار دهید.

3- یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید. آب درون شلنگ ورودی ظرف مدت 40 ثانیه تخلیه می شود.



نگهداری

قبل از هر بار تعمیر پریز برق را قطع و شیر آب را بینید.

هشدار

دستگاه را در مجاورت حلال‌های شیمیایی و مواد منفجره قرار ندهید، این امر باعث آسیب دیدن دستگاه می‌گردد.
هرگز برای تمیز کردن ماشین آب بر روی آن نریزید.
برای تمیز کردن دستگاه از مواد شویندهای که دارای PCMХ هستند، استفاده نکنید.

تمیز کردن و نگهداری از بدنه ماشین لباسشویی

نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی عمر مفید آن را طولانی می‌کند. در صورت لزوم می‌توانید سطح آنرا با پاک کننده‌های رقیق و ضعیف تمیز نمایید. در صورت لبریزشدن آب بلا فاصله توسط پارچه مرطوب آنرا خشک نمایید.
از اشیاء تمیز برای از بین بردن لکه‌های روی بدنه استفاده نکنید.
نکته: استفاده از مواد اسیدی و حلال‌های رقیق شده یا مواد مشابه ممنوع می‌باشد.

تمیز کردن مخزن داخلی


جرم‌ها و رسوبات باقیمانده در داخل مخزن باید بلا فاصله با ماده شوینده بدون کلر پاک شوند.

هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

نگهداری

- 3-دکمه Start/pause فشار دهید تا برنامه حدود 40 ثانیه اجرا شود.



- 4-لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید.
5-فیلتر را به وسیله آب بشویید.
6-لوله ورودی را مجدد وصل کنید.

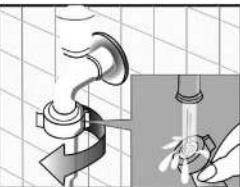

شستن فیلتر داخلی ماشین لباسشویی

- 1-لوله ورودی را از پشت ماشین جدا کنید.
2-با انبردست فیلتر را بپرون بکشید و پس از شستن دوباره نصب کنید.
3-لوله ورودی را مجدد نصب کنید.
4-شیر آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که آب نشتش نداشته باشد.
5-شیر آب را ببندید.

نکته: به طور کلی، ابتدا فیلتر شیر آب و سپس فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود. اگر فقط فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود، بعد از آن مراحل 1 تا 3 را برای تمیز کردن فیلتر شیر آب مجدد تکرار نمایید.

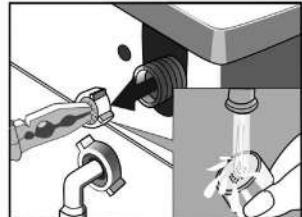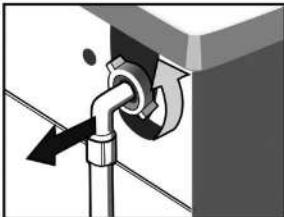

- 4-لوله ورودی را مجدداً به شیر آب وصل کنید.
آب باقی مانده را در فاضلاب تخلیه کنید.



هشدار

برای جلوگیری از سوختن، اگر آب داغ داخل دستگاه وجود دارد صبر کنید
تا خنک شود.




تمیز کردن مخزن پودر و شیارها


- برای تمیز کردن کشوی ماده شوینده و شیارها:
1-پیکان موجود در مخزن نرم کننده را به سمت داخل فشار دهید.
2-گیره را به سمت بالا بکشید و روکش نرم کننده را بپرون بیاورید و همه شیارها را با آب بشویید.
3-روکش نرم کننده را برگردانید و کشو را به داخل فشار دهید.

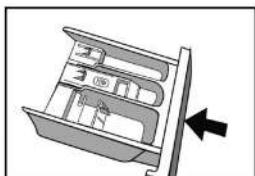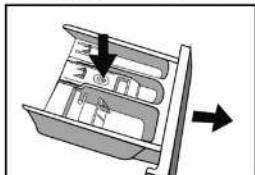


تمیز کردن فیلتر داخلی

- اگر در زمان باز بودن شیرآب، آب به دستگاه نمی‌رسد باید فیلتر داخلی تمیز شود.
تمیز کردن فیلتر شیر آب
1-شیر آب را ببندید.
2-یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.

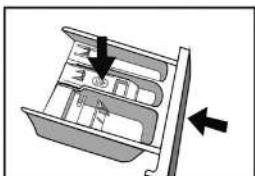


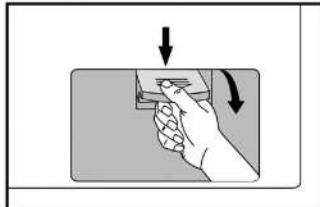

۱- پس از اینکه دستگاه خاموش شد، درپوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.

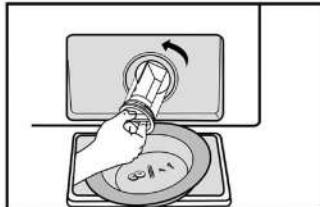

۲- فیلتر را بیرون کشیده و مطابق شکل پچرخانید تا تکه های دور ریختنی داخل فیلتر به بیرون بیایند.

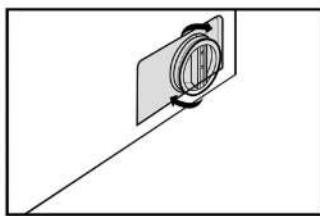

۳- پس از اینکه تکه های اضافی را بیرون ریختید تمامی قطعات را به دقت در جای خود قرار دهید.

هشدار

برای جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه برق را بیرون بکشید. بعد از استفاده از ماشین لباسشویی، سیم برق را بیرون بکشید و برای جلوگیری از صدمه ندیدن کودکان درب را محکم ببندید.



تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

احتمال دارد نخ و موارد کوچک در فیلتر پمپ تخلیه جمع شوند. برای اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه بهتر است این فیلتر به صورت دوره ای بررسی و تمیز گردد.

هشدار

اول: آب پمپ را تخلیه و سپس فیلتر را برای تمیز کردن خارج نمایید.
دوم: در صورت داغ بودن آب مراقب سوختگی باشید.



shahbazservice.com

هشدار



هنگامی که دستگاه در حال کار است و با توجه به برنامه در حال کار ممکن است دمای آب داخل دستگاه بسیار داغ باشد. به هیچ عنوان در حین کار کرد دستگاه، پمپ تخلیه را باز نکنید، زیرا خطر سوختگی وجود دارد. صبر کنید تا مدت زمان برنامه شستشو پایان یابد و آب دستگاه تخلیه شود. هنگام بستن درپوش فیلتر، دقت نمایید که آنرا به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته شده باشد.

مهم

با توجه به تعداد دفعات شستشو و کشی لباس ها، فیلتر را به طور منظم تمیز نمایید. در هنگامیکه دستگاه خالی و آب تخلیه شده است اقدام به تمیز کردن نمایید. در صورت وجود اجسام خارجی مانند سکه، سوزن و غیره، در هنگام تخلیه آب صدای غیر معمولی از دستگاه شنیده خواهد شد.

رفع اشکال

رفع اشکال

مشکل	دلیل	راه حل
مشکل غیر عادی یا لرزش شدید	* پرسی نمایید که بند روی سطح محکم و زمین نصب شده باشد. * پرسی نمایید که فازی داخل دستگاه باشد. * پرسی نمایید که ماتین لیاسشویی تنظیم شده باشد.	* پرسی نمایید که بند روی سطح محکم و زمین نصب شده باشد. * پرسی نمایید که فازی داخل دستگاه باشد. * پرسی نمایید که ماتین لیاسشویی تنظیم شده باشد.
مشکل LED	درب درست نبود نہاده است	راه آندازی مجدد بعد از بسته شدن درب
مشکل شوچ	مشکل قفل درب	E30
مشکل ورود آب در زمان شستشو	مشکل تخلیه در زمان شستشو	E10
مشکل سوزانی آب	مشکل تخلیه در زمان شستشو	E21
مشکل سوزانی آب	مشکل سوزانی آب	E12
مشکل دیگر	علتهای دیگر	EXX

در صورت وجود هر گونه مشکل دیگری با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.

مشکل	دلیل	راه حل
مشکل درست	دستگاه درست کار نمی کند	کاملاً بسته بودن درب را بررسی نمایید. چک نمایید که شاخه به پریز باشد. شیرآب باز باشد. بررسی نمایید که Start/pause و Power فشار داده شده باشد.
مشکل درب باز نمی شود	سیستم امنیتی ماشین در حال برق را قطع کنید.	درب را باز کردن است.
مشکل گرمابی	اعمال بین لوله ورودی یا شلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعییر سوال گرفته است.	لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید. شلنگ خروجی و شیرآب با ماشین لیاسشویی محکم نیست. لوله تخلیه منزل گرفته است.
مشکل نشت آب	اعمال بین لوله ورودی یا شلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعییر سوال گرفته است.	اعمال بین لوله ورودی آن را محکم کنید. شلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعییر سوال گرفته است.
آب از زیر دستگاه سر ریز می شود	لوله ورودی محکم وصل نشده است. شلنگ تخلیه را تعویض نمایید.	لوله آب را چک نمایید. شلنگ تخلیه نشتی آب دارد.
صفحه نمایشگر روش نمی شود	برق قطع است. صفحه PC مشکل دارد. سخت افزار دچار مشکل است.	لوله ورودی را محکم وصل نشده است. شلنگ تخلیه را تعویض نمایید. بررسی نمایید برق قطع نباشد و دو شاخه به درستی وصل باشد در غیر این صورت با بخش خدمات تماش بگیرید.
ماده شوینده داخل مخزن رسوب کرده	مخزن پودر را تمیز نمایید. از ماده شوینده منخصوص ماشین لیاسشویی استفاده نمایید.	پودر مرطوب و متراکم شده باشد. لیاسشویی استفاده نمایید.
تاثیر شستشو مطلوب نیست	برنامه مناسب را انتخاب نمایید. مقدار مایع شوینده مناسب را مطابق با دستورالعمل روی بسته ماده شوینده اضافه نمایید.	لباس ها بسیار کثیف است. میزان پودر مناسب نیست.



برچسب های مراقبتی / اخطار های الکتریکی / مشخصات فنی

- از سیم برق به درستی نگه داری کنید. سیم برق باید ثابت باشد تا از آسیب دیدگی در اثر برخورد جلوگیری شود. به دوشاخه برق توجه ویژه ای داشته باشید. وصل آن به پریز برق باید به آسانی باشد و باید در محل مناسبی قرار گیرد.
- از سیم اضافی یا رابط استفاده نکنید. بار اضافی در سیم کشی ممکن است باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. با دست مرطوب دوشاخه را بپرون نکشید.
- برای اطمینان از امنیت، از یک سیم ارت برای پریز برق استفاده نمایید. به دقت بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که پریز و سیم ارت مناسب باشند.

رویس
shahbazservice.com

مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	ظرفیت 8kg	ظرفیت 9kg
قدرت	۵۰ وات	۵۰ هرتز - ۲۴۰ - ۲۲۰ وات
ابعاد	۵۹۵ X ۴۹۵ X ۸۵۰	۵۹۵ X ۶۷۵ X ۸۵۰
وزن	۶۱ کیلوگرم	۷۰ کیلوگرم
حداکثر قدرت	۲۰۰ وات	۲۰۰ وات
میزان جریان برق	۱۰ آمپر	۱۰ آمپر
فشار آب استاندارد	MPa ۰.۰۵ تا ۱	MPa ۰.۰۵ تا ۱

برچسب های مراقبتی

برچسب های روی لباس و پارچه به شما برای انتخاب بهترین روش شستشو کمک خواهند کرد.

نماد	شرح تصویر	نماد	شرح تصویر
	با دست شسته شود		در ماشین لباسشویی شسته شود
	قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی		غیر قابل شستشو
	خشک شوتنی		به خشک شوتنی داده شود
	آب شوتنی		چلانده شود
	سینه کننده		از سینه کننده استفاده شود
	خشک شوتنی سریع		خشک شوتنی سریع داده شود
	آتو		آتو شود
	آتو بخار		در زمان آتو کردن پارچه روی لباس قرار دهد
	دماه متوسط و زیبار ۱۵۰ درجه		بعد از شستشو خشک شود
	آویزان شود		در سایه آویزان شود

اطخار های الکتریکی

- برای جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و حوادث دیگر لطفاً موارد زیر را رعایت فرمایید:
 - فقط از ولتاژ می توانید استفاده کنید که روی برچسب برق به آن اشاره شده است. اگر از ولتاژ منزل اطلاع ندارید لطفاً با اداره برق منطقه تماس بگیرید.
 - زمانی که از آب گرم استفاده می کنید، حداقل جریان برق ماشین لباسشویی به 10 آمپر خواهد رسید، لطفاً مطمئن شوید واحد برق (قدرت، ولتاژ و سیم) می تواند میزان مورد نیاز برای ماشین را تحمل کند.

نکات مهم و قابل توجه در خصوص ضمانت نامه محصول

گواهی ضمانت محصول

- ۱- واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.
- ۲- برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای ماورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.
- ۳- این ضمانت نامه باعث تأییر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مستویتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قيد نشده است را ندارد



shahbazservice.com

- ۱- در صورتیکه ضمانتنامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.
- ۲- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می گردد.
- ۳- هشتمان خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.
- ۴- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.
- ۵- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدن) و اجزای ظاهری (به هنگام تحويل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشنده را ندارد).
- ۶- لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت تکه داری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از:

- ۱- سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.
- ۲- نصب محصول در حمام یا هر مکان مرتبط دیگر.
- ۳- در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.



رویس شہباز

shahbazservice.com

یادداشت



رویس شہباز

shahbazservice.com



رویس شہباز

shahbazservice.com



shahbazservice.com

با ضمانت پاک رویس
۱۶۰۸