

دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.



ماشین لباسشویی
نیمه اتوماتیک
TWIN TUB



PAKSHOMA

فهرست

- ۱ سخنی با خریدار.....
- ۲ نکات ایمنی.....
- ۴ کنترل پنل ها.....
- ۵ مشخصات محصول.....
- ۶ لوازم اضافی.....
- ۶ تذکراتی در مورد نصب.....
- ۷..... نصب شیلنگ تخلیه و شیلنگ ورودی آب.....
- ۸..... برق و سیم ارت.....
- ۹ تذکراتی در مورد شست و شو و خشک کردن.....
- ۱۰..... دستور العمل شست و شو و آبکشی.....
- ۱۱ دستور العمل خشک کن.....
- ۱۲ باید ها و نباید ها.....
- ۱۳..... مشخصات فنی ماشین لباسشویی.....
- ۱۴..... عیب یابی.....
- ۱۵..... نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول.....

خریدار محترم:

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک متشکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک جدیدتان، لطفا کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنما را بخوانید.

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتما پس از استفاده از ماشین لباسشویی شیرهای ورودی آب به دستگاه را بسته و دو شاخه را از پریز خارج نمایید.

باز کردن بسته بندی محصول

پس از باز کردن تسمه ها دو طرف کارتن را بگیرید و به طرف بالا بکشید و چون کارتن بدون کف می باشد براحتی برداشته می شود. سپس یونولیت های اطراف ماشین لباسشویی را در آورید، ماشین لباسشویی نباید در جایی قرار گیرد که سرما به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن برسد چنانچه این امر امکان پذیر نباشد باید پمپ تخلیه ماشین را از آب کاملا خشک کرد.

توصیه سودمند

برای بهره برداری از ماشین خود توصیه می کنیم البسه هایی مانند ملحفه و رو میزی های کتان را به صورت باز (مچاله نشده باشد) در ماشین قرار دهید.
دکمه های شل را محکم نمایید و قبل از شستن بدوزید.
البنه را بر حسب جنس و بافت انتخاب نمایید.




شهباز سرویس


shahbazservice.com

دستورالعمل های ایمنی


۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
۲. توصیه می شود کودکان تحت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. جهت جلوگیری از شوک الکتریکی از اتصال سیم ارت منزل خودتان به زمین مطمئن شوید.
۳. اگر کابل تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
۴. هرگز دست خود را در هنگام چرخش خشک کن داخل محفظه قرار ندهید.
۵. از قرار دادن ماشین لباسشویی در کنار وسایل گرمازا جدا خودداری نمایید.
۶. از نزدیک شدن اطفال به ماشین لباسشویی در هنگام کارکرد دستگاه جلوگیری نمایید.
۷. از قراردادن اجسام روی ماشین لباسشویی خودداری نمایید.
۸. ماشین لباسشویی را در معرض تابش مستقیم نور خورشید، باران و محیط مرطوب قرار ندهید.
۹. دوشاخه ماشین لباسشویی را پس از اتمام کار از پریز خارج نمایید.
۱۰. از استفاده آب با دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد خودداری نمایید زیرا باعث تغییر شکل قطعات پلاستیکی و معیوب شدن دستگاه می شود.
۱۱. از پاشیده شدن آب روی پنل دستگاه خودداری نمایید زیرا باعث معیوب شدن و یا ایجاد شوک الکتریکی خواهد شد.
۱۲. از سستن لباس های آغشته به مواد آتش زا مثل بنزین، تینر و ... بپرهیزید.
۱۳. هرگز تایمر را در خلاف جهت عقربه های ساعت نچرخانید.
۱۴. هرگز سینی پشت کابین لباسشویی را باز نکنید و دست خود را هنگام روشن بودن دستگاه در داخل ماشین لباسشویی وارد نکنید.
۱۵. با کشیدن کابل برق، دو شاخه را از پریز خارج نکنید.

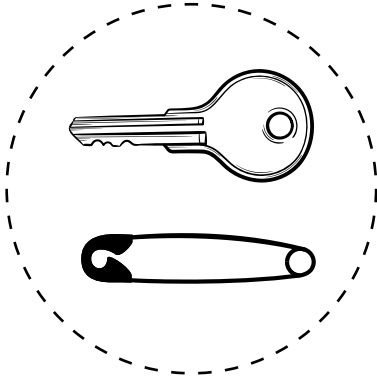


مطمئن شوید که اشیایی نظیر
کلید، سنجاق و سکه در داخل
لباس ها نباشند.

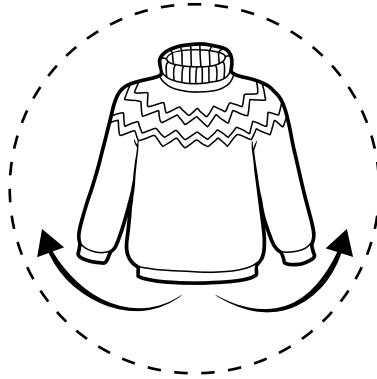


لباس های پرزدار را پس از
پشت و رو کردن داخل ماشین
قرار دهید.

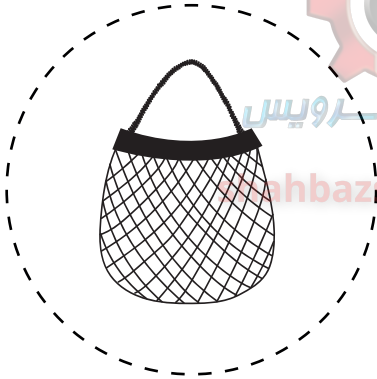


لباس های ظریف را داخل
توری قرار دهید.

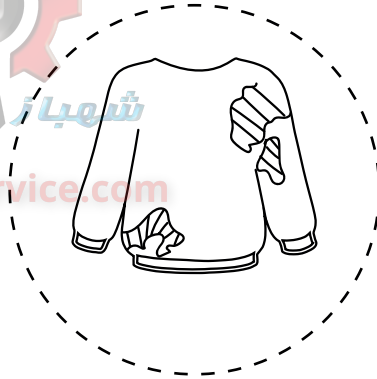


لباس های روغنی و رنگ شده
را جداگانه بشوئید.

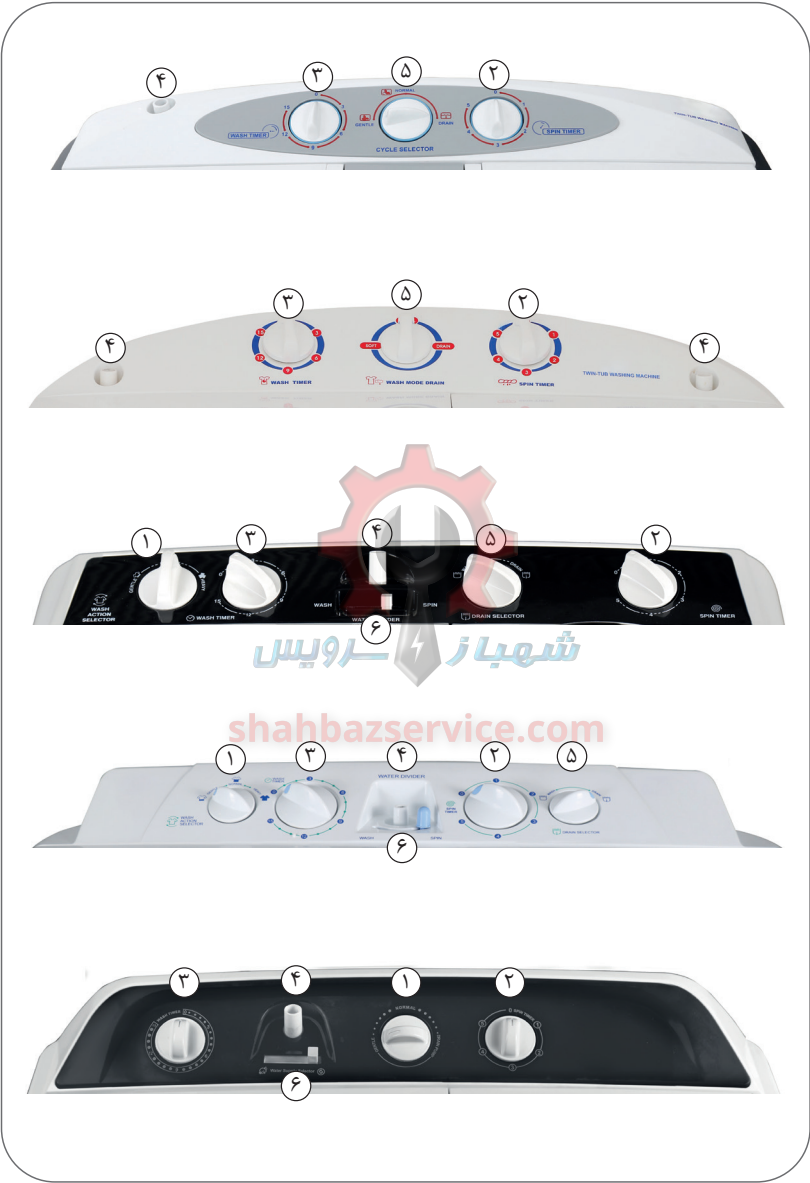

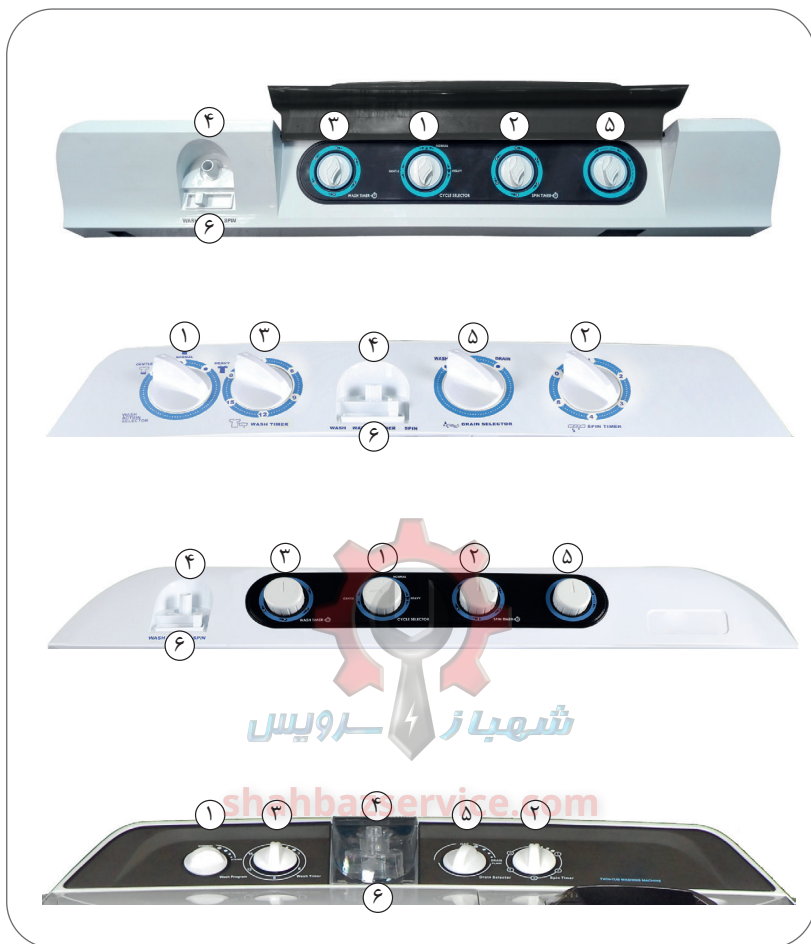


- ① کلید تنظیم نوع شستشو
- ② کلید تایمر خشک کن
- ③ کلید تایمر شستشو
- ④ دریچه ورودی آب
- ⑤ کلید تخلیه
- ⑥ اهرم تقسیم آب (کلید کر)

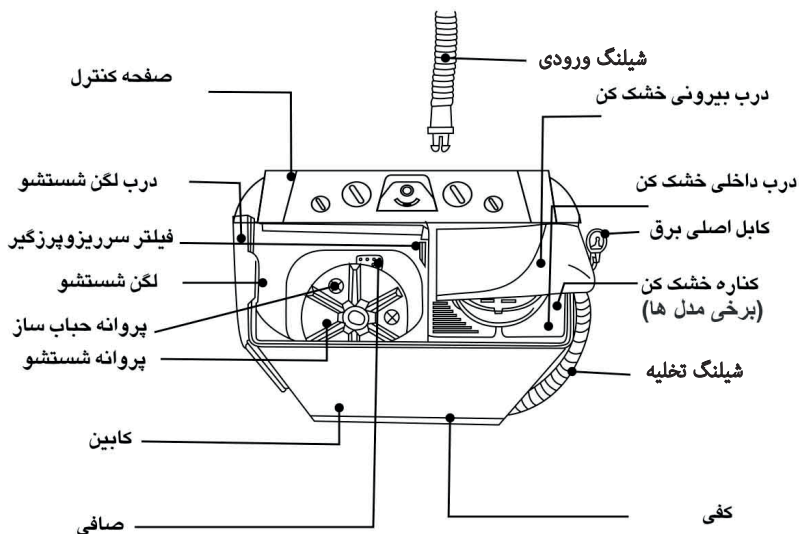

لوازم اضافی



تذکراتی در مورد نصب

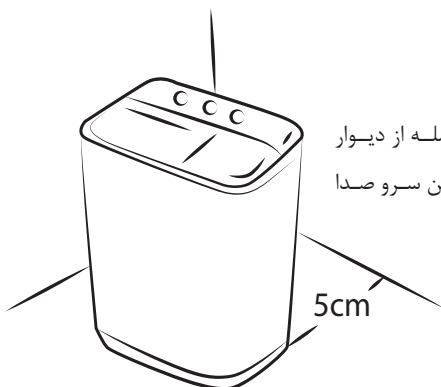

– ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید


(حداکثر زاویه مجاز ۲ درجه می باشد)

– ماشین را حداقل با ۵ سانتی متر فاصله از دیوار

قرار دهید تا در حین چرخش خشک کن سرو صدا

ایجاد نشود.

نصب شیلنگ تخلیه

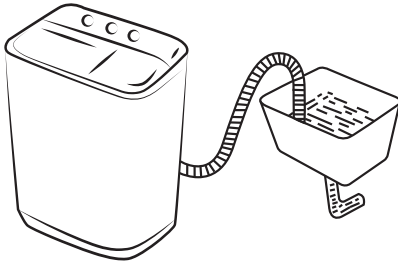

طرف قلاب دار شیلنگ تخلیه را بر روی لوله تخلیه فاضلاب (دستشویی یا سینک ظرفشویی) آویزان نمایید. ارتفاع شیلنگ تخلیه از سطح زمین نباید بیشتر از ۶۰ سانتیمتر باشد. سر شیلنگ تخلیه را هرگز درون آب قرار ندهید.

تذکر مهم:

پس از هر بار مصرف دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید.



نصب شیلنگ ورودی آب

یک سر شیلنگ را به شیر آب و سر دیگر آن را به محل ورودی آب که روی پنل تعبیه شده است وصل نمایید.

آب بایستی به آرامی وارد لباسشویی شده و در حدی باشد که فشار آب باعث خروج شیلنگ از روی ورودی آب روی پنل نگردد.

تذکر:


در صورت خرابی یا زدگی کابل برق ماشین لباسشویی با خدمات تماس بگیرید تا کابل آن را با ابزار مخصوص تعویض کنند.

در هنگام کار با لباسشویی دقت شود که آب روی کنترل پنل ریخته نشود زیرا احتمال آسیب جدی وجود دارد.

برق و سیم ارت

ماشین لباسشویی دارای کابل برق ارت دار می باشد لطفا در ساختار آن تغییری به وجود نیاورید.

پریز ساختمان باید حتما دارای سیم ارت باشد اگر چنین نیست به افراد متخصص برای اتصال آن مراجعه کنید.

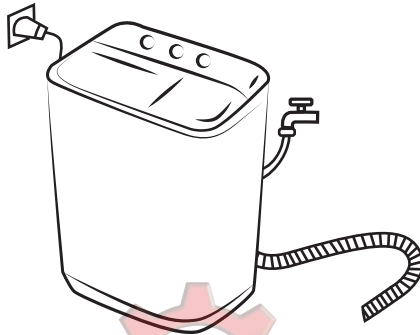

-دو شاخه را به پریز بزنید .

-شیلنگ تخلیه را در لوله فاضلاب که ارتفاع آن بیش از ۶۰ سانتیمتر نباشد قرار دهید .

شیلنگ ورودی آب را وصل کنید. shahbazservice.com

تذکراتی در مورد شست و شو و خشک کردن

نکاتی مربوط به استفاده از شستشو

۱. محتویات داخل جیب ها را کاملا خالی نمائید.
۲. مطمئن شوید که اشیائی نظیر کلید، سنجاق و سکه در لباس ها نباشد.
۳. جهت شستشوی لباس هایی با ابعاد کوچک همانند جوراب، لباس های ابریشمی، بهتر است از کیسه توری استفاده شود.
۴. لباس ها را به تفکیک جنس و میزان کثیفی آنها درون ماشین لباسشویی قرار دهید.
۵. جهت جلوگیری از رنگ گرفتن لباس های سفید، آنها را جدا از لباس های رنگی بشوئید.

نکاتی مربوط به استفاده از خشک کن

۱. هنگام قراردادن لباس ها در قسمت خشک کن توجه کنید لباس ها در سطح یکدست در این محفظه قرار گیرند و از تجمع لباس ها در یک سمت جلوگیری کنید.
۲. پس از قرار دادن لباس ها در محفظه خشک کن، کلاهک خشک کن یا نگهدارنده لباس را به روی آن قرار دهید.
۳. اگر به هنگام فرآیند خشک کن صدایی از این محفظه شنیده می شود بدلیل این است که لباس ها کاملا در یک سطح قرار نگرفته اند، پس عمل خشک کردن را متوقف کنید و درب داخلی محفظه را دوباره باز کنید و لباس ها را به طور یکنواخت قرار دهید و مجددا کلاهک خشک کن یا نگهدارنده لباس را بر روی آن قرار داده و درب داخلی محفظه را ببندید و تایمر خشک کن را بچرخانید.
۴. دقت کنید به هنگام فرآیند خشک کردن دستتان را داخل محفظه خشک کن قرار ندهید.

دستور العمل شست و شو و آبکشی

شستشو



۱. کلید تخلیه را روی حالت شستشو قرار دهید.


۲. مقدار مناسب آب در لگن وارد کنید.

۳. مقدار مناسب پودر به آن اضافه کنید.

۴. لباس را یکی یکی داخل لگن قرار دهید.

۵. کلید تنظیم نوع شستشو را با توجه به جنس لباس انتخاب کرده و تنظیم نمایید.

نوع شستشو	سنگین HEAVY	عادی NORMAL	ظریف GENTEL
نوع لباس	لباس های ضخیم لکه دار و کثیف	لنین نخ لباس های کار	لباس های دارای الیاف مصنوعی لباس های پشمی
زمان شستشو	۹ تا ۱۵ دقیقه	۵ تا ۹ دقیقه	۳ تا ۵ دقیقه

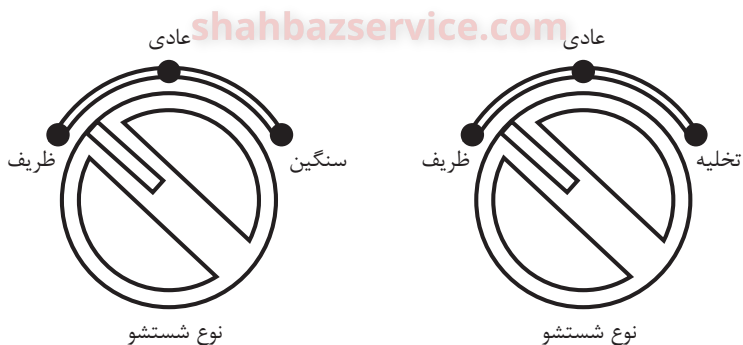

۶. تایمر شستشو را در جهت عقربه های ساعت و طبق زمان بندی فوق تنظیم کنید.

۷. پس از اتمام شستشو، کلید تخلیه را روی حالت تخلیه قرار دهید تا عمل تخلیه آب

انجام گردد.

برای آبکشی دو روش وجود دارد.

بعد از اتمام شستشو با پودر، برای آبکشی آب را داخل لگن وارد کرده تا لباس ها با آب خالی شسته شوند، یا ابتدا لباس ها را داخل خشک کن قرار دهید، سپس آبکشی نمائید. روش دوم تمیز تر و از نظر صرفه جویی در مصرف آب بهتر است.



روش آبکشی عادی

آب را داخل لگن بریزید و برنامه را برای ۳ تا ۵ دقیقه مانند روش شستشو تنظیم کرده و آبکشی نمائید. در صورت لزوم می توانید این عمل را دو تا سه بار تکرار کنید. اگر از روش آبکشی با آب فراوان استفاده می کنید. شیر آب را باز کنید تا آب بصورت مستقیم در لگن جاری شود.

اهرم تقسیم آب (شستشوی به طریقه شرعی)

این اهرم به طوری طراحی شده است که با قرار گرفتن به سمت WASH آب را به لگن شستشو و با تغییر به سمت SPIN آب را به سمت سبد خشک کن هدایت می نماید.

تذکر مهم:

جهت آبکشی بهینه البسه زمانی که تایمر خشک کن غیر فعال است اقدام به آبکشی در سبد خشک کن نمائید.

(در حال چرخش سبد خشک کن اقدام به ورود آب به داخل سبد خشک کن نکنید)

دستور العمل خشک کردن

خشک کردن

۱. لباس های شسته شده را به داخل لگن خشک کن منتقل نموده و کلاhek خشک کن را روی لباس ها قرار دهید.

۲. درهای داخلی و خارجی خشک کن را ببندید.

۳. تایمر خشک کن را در جهت عقربه های ساعت طبق زمان بندی زیر تنظیم کنید.



نوع لباس	زمان خشک کن
پیراهن (الیاف مصنوعی)	۱ تا ۲ دقیقه
لباس زیر	۳ تا ۵ دقیقه
لباس های کار	۵ دقیقه

باید ها و نباید ها

قبل از خشک کردن لباس ها را یکی یکی داخل لگن خشک کن قرار دهید.



غلط




درست


هرگز دست خود را هنگام چرخش خشک کن داخل آن نکنید.



پرز گیر را بیرون آورده و زیر شیر آب بشوئید.

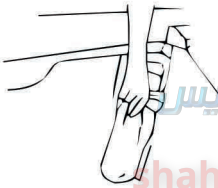

پس از اتمام کار دو شاخه را از پریز بکشید

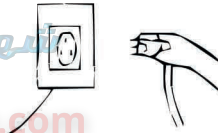

کلاهک خشک کن را روی لباس ها قرار دهید.

کلاهک (درپ) خشک کن



درست



غلط




غلط




غلط

با پارچه تمیز و خشکی ماشین را تمیز کنید بعد از هر شستشو و آبکشی داخل لگن ها را تمیز کنید تا چیزهایی اضافی در آن باقی نماند. از ریختن آب روی صفحه کنترل خودداری کنید. چون امکان دارد آب به داخل مدارهای داخل ماشین نفوذ کند و باعث خرابی ماشین شود.

باید ها و نباید ها

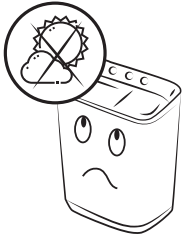

ماشین را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یا باران قرار ندهید.

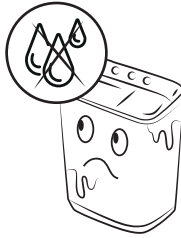


ماشین را در محیط مرطوب قرار ندهید.




آب را روی سوئیچ های ماشین نریزید.




در محل های سرد آب داخل لباسشویی را به صورت کامل تخلیه کنید.

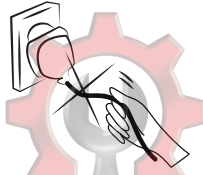


با کشیدن سیم ، دو شاخه را از پریز خارج نکنید.

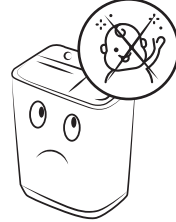

به بچه ها اجازه ندهید با ماشین لباسشویی بازی کنند

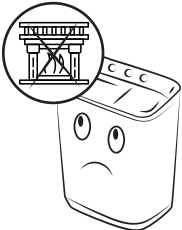

ماشین لباسشویی را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.

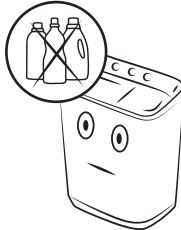

ماشین لباسشویی را با مواد حلال و نفتی تمیز نکنید



آب بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد به داخل لگن شستشو نریزید .

مشخصات فنی ماشین لباسشویی

220-240V 50/Hz								ولتاژ برق و فرکانس مصرفی	
تا حدی که شیلنگ ورودی آب روی پنل از محل خود خارج نشود								فشار آب	
۶/۵	۷	۸/۵	۹/۶	۱۳	۱۴	۱۵/۵	۲۱	ظرفیت شستشو	
۳	۳	۳	۴	۶	۶/۵	۷	۸	ظرفیت خشک کن (Kg)	
۲۱	۲۲	۲۲	۲۷	۲۷	۲۹	۲۹	۳۷	وزن خالص محصول (Kg)	
۷۵۰*۴۱۰*۸۶۰	۷۵۰*۴۰۰*۸۹۰	۸۰۰*۴۷۰*۹۴۰	۸۰۰*۴۷۰*۹۶۰	۹۷۰*۵۳۰*۹۹۵	۹۷۰*۵۳۰*۹۹۵	۹۷۰*۵۵۰*۱۰۱۰	۱۰۴۰*۶۴۵*۱۱۵۵	ابعاد (mm)	

عیب یابی

اشکالات	علت
برنامه شستشو ماشین لباسشویی عمل نمی کند	 <p>کلید تایمر خشک کن روی درجه صفر قرار دارد؟ برق قطع شده یا فیوز سوخته است؟ پروانه شستشو جرم گرفته است؟</p>
برنامه خشک کن ماشین لباسشویی عمل نمی کند	 <p>کلید تایمر خشک کن روی درجه صفر قرار دارد؟ درب خشک کن کامل بسته نشده است؟ لباس بصورت یکسان پخش نشده است؟</p>
آب ماشین تخلیه نمی شود.	 <p>شیلنگ تخلیه بیخ خورده یا ارتفاع آن از زمین زیاد است؟ شیلنگ تخلیه یخ زده یا جرم گرفته است؟</p>
ماشین با قدرت کم کار می کند.	لباس ها بیش از اندازه است؟ تسمه موتور شل است؟ ولتاژ برق کم است؟

نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول

در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد. محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.

هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.

مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.

لطفا کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

جهت دریافت خدمات گارانتی، فقط با شماره خدمات پس از فروش پاک سرویس، با شماره ۱۶۰۸ تماس حاصل فرمایید.

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از :

سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.

نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.

در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

در صورتی که تعمیرات یا نصب توسط نمایندگی های غیرمجاز انجام شود، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه براساس دستور العمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.



