

Pakshoma

Air Treatment Solutions

دفترچه راهنمای فارسی

Air Purifier

GIGA Series



مدل:MPK400

تصفیه‌کننده هوای خانگی

*لطفا قبل از استفاده از تصفیه‌کننده هوای خانگی، این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

توصیه‌های ایمنی

۱. چنانچه سیم برق دستگاه آسیب دیده است، تعویض آن باید توسط شرکت پاک سرویس یا افراد متخصص واجد شرایط انجام شود تا خطری متوجه کاربر نباشد.
۲. پیش از تمیز کردن یا انجام سایر امور نگهداشت، ابتدا باید دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نمایید.
۳. این دستگاه توسط کودکان بالاتر از ۸ سال و افراد دارای کم‌توانی جسمانی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و بی اطلاع به شرطی قابل استفاده است که تحت نظارت افراد بزرگسال باشند یا توصیه‌های مربوط به استفاده صحیح از دستگاه را آموزش دیده و خطرات احتمالی را درک کرده باشند. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند. امور مربوط به تمیز کردن و نگهداشت نباید توسط کودکان و بدون نظارت افراد بزرگسال انجام شود.
۴. همواره مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.
۵. از این دستگاه فقط در داخل منزل و برای مصارف خانگی استفاده نمایید.
۶. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید و همچنین پیش از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه‌ی آن را از پریز خارج نمایید.
۷. فقط از فیلتر اصلی که توسط سازنده دستگاه ارائه شده است استفاده نمایید. در صورت استفاده از سایر فیلترها، بازدهی دستگاه کاهش خواهد یافت.
۸. از قرار دادن انگشت یا اشیاء در مجرای ورودی یا خروجی هوا خودداری نمایید چرا که دستگاه دچار خرابی یا اختلال می‌شود.
۹. در صورت مشاهده دود یا صدای غیر عادی از دستگاه، بلافاصله دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کرده و با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید.
۱۰. روزه‌های ورودی / خروجی دستگاه را با هیچ وسیله‌ای مسدود نکنید.
۱۱. این دستگاه نباید جایگزین تهویه طبیعی و سایر موارد مشابه مانند جاروبرقی، هود آشپزخانه، فن یا سایر موارد شود.
۱۲. وقتی دستگاه در حال کار است، سطح زیر آن باید کاملاً خشک، هموار و استوار باشد و حداقل ۳۰ سانتی‌متر در اطراف آن فضای خالی ایجاد نمایید.
۱۳. مه ایجاد شده توسط دستگاه بخور سرد (دستگاه بخور اولتراسونیک) بر عملکرد شناسایی اجزای ۲/۵ میکرونی این دستگاه اثر گذار است و باید بین این دستگاه و دستگاه بخور سرد فاصله ایجاد نمایید.
۱۴. برای محافظت در برابر خطر شوک الکتریکی، دستگاه یا دوشاخه آن را در آب یا سایر مایعات قرار ندهید.


توصیه‌های ایمنی

۱۵. از قرار دادن اشیاء بر روی دستگاه و همچنین ایستادن یا نشستن بر روی آن خودداری نمایید.
۱۶. از افشانه نمودن مواد قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری نمایید؛ هرگز آب را به طور مستقیم بر روی دستگاه نپاشید یا از پاک کننده‌های شیمیایی مانند الکل یا اسید هیدروکلریک، سایر موارد استفاده نکنید؛ از قرار دادن ظروف حاوی آب، دارو یا مواد قابل اشتعال بر روی دستگاه خودداری نمایید.
۱۷. از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
۱۸. به منظور جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیسی، دستگاه را در نزدیکی تلویزیون، رادیو، مایکروویو، دستگاه فر و سایر موارد قرار ندهید.
۱۹. برای جلوگیری از وقوع حوادث جانی هرگز دستگاه را باز نکرده و از ایجاد هرگونه تغییر در دستگاه خودداری نمایید.
۲۰. برای جابجایی دستگاه هرگز سیم آن را نکشید.
۲۱. همواره دستگاه را با سیم اصلی ارائه شده از سوی سازنده به پریز متصل نمایید.
۲۲. هشدار: برای کاهش خطر آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی، هرگز این دستگاه را به وسیله کنترل سرعت مانند دیمر و موارد مشابه متصل نکنید.
۲۳. اگر دوشاخه یا سیم دستگاه آسیب دیده، هرگز از آن استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی یا تعمیر به شرکت پاک سرویس ببرید.
۲۴. سیم دستگاه را در زیر فرش قرار ندهید. روی سیم را با مواردی چون قالیچه، کفش و غیره نپوشانید. از قرار دادن سیم دستگاه در زیر میبل و سایر وسایل منزل خودداری نمایید. سیم را در مسیر رفت و آمد و زیر پا قرار ندهید.
- مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان**

shahbazservice.com

بررسی کلی دستگاه

شناسایی قسمت‌های مختلف دستگاه

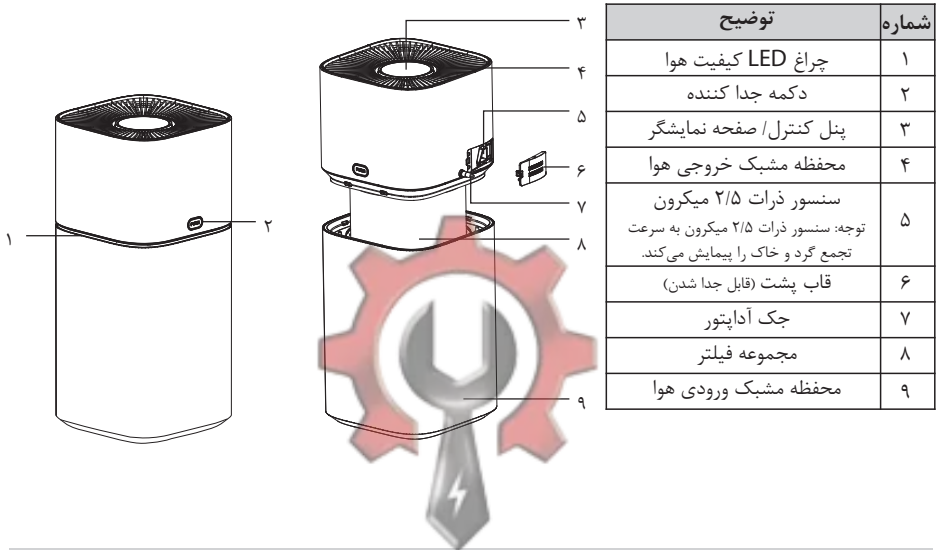


لوازم داخل کارتن



آداپتور



۲ عدد کیسه بسته‌بندی




دستگاه

شهباز سرویس
مركز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان
shahbazservice.com


نصب دستگاه

مراحل نصب

۲. مجموعه فیلتر را در داخل دستگاه نصب کنید.

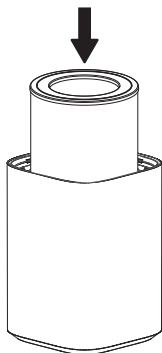


۱. فیلتر را از کارتن بیرون آورده و از داخل کیسه خارج نمایید.

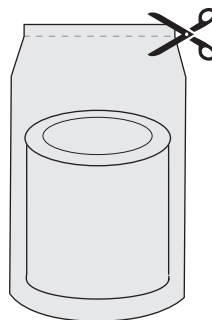

۴. آداپتور را به پریز برق متصل نمایید.

۳. قسمت بالای دستگاه نصفه هوا را به آرامی بر روی قسمت پایینی قرار دهید.

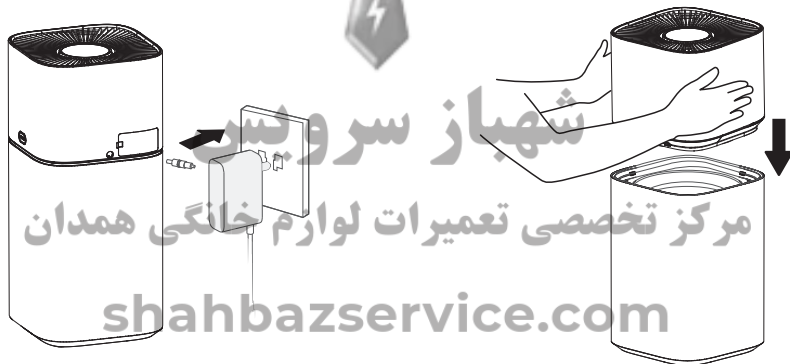

شروع به کار سریع

آزمایش دستگاه



توجه

- هر بار که دستگاه را بدون اتصال آداپتور روشن می کنید، دستگاه پیش از ورود به حالت آماده به کار، وارد حالت کار می شود.
- پس از قطع ناگهانی برق دستگاه (برای مثال قطع جریان برق منزل یا جدا کردن سیم برق در حالیکه دستگاه در حال کار است)، با وصل شدن دوباره جریان برق دستگاه با تنظیمات قبلی (قبل از قطع جریان برق) دوباره شروع به کار می کند.


۲. وقتی دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید، پنل نمایشگر به مدت ۱ ثانیه چشمک می زند و سپس خاموش می گردد، و دستگاه وارد حالت آماده به کار

۱. ابتدا فیش آداپتور را به دستگاه متصل کرده سپس آداپتور را به پریز برق متصل نمایید.



سنسور ذرات معلق وارد حالت آماده شدن می گردد.
LED کیفیت هوا پس از ۱۰ ثانیه روشن شده و وارد حالت عادی می گردد.


۳. وضعیت روشن/آماده به کار
برای روشن شدن دستگاه دکمه (روشن/آماده به کار) را فشار دهید.

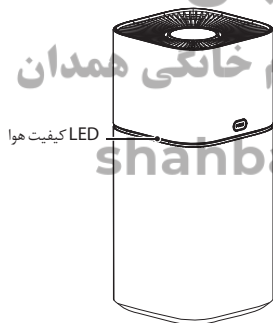

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان
shanbazservice.com


۵. وضعیت کار کرد

پس از روشن شدن دستگاه تصفیه برای نخستین بار، دستگاه وارد حالت خودکار می شود.

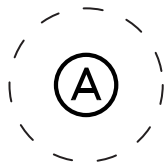

راهنمای استفاده از دستگاه

پنل کنترل

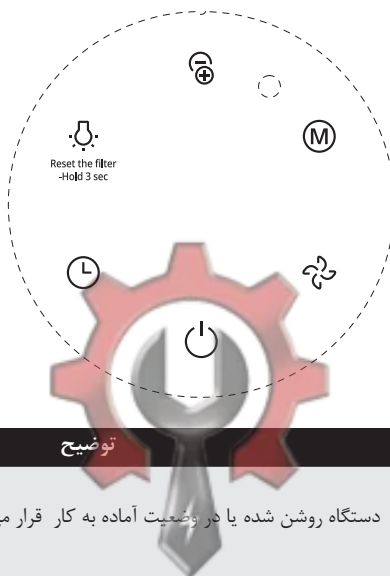

دکمه	توضیح
	دکمه روشن/وضعیت آماده به کار
	دکمه یونیزه کننده
	دکمه حالت سوییچ
	دکمه سرعت
	دکمه کنترل روشنایی
	دکمه تایمر

• دستگاه روشن شده یا در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد.


• عملکرد یونیزه کننده را فعال/ غیر فعال می کند،
توجه: عملکرد یونیزه کننده برای خنثی کردن موارد مضر مانند انواع قارچ و ویروس های معلق در هوا است.

• حالت عملکرد دستگاه را به حالت سرعت زیاد، حالت خواب، حالت خودکار تغییر می دهد.

• سرعت وزش باد را از ۱ تا ۱۲ تنظیم می کند.

• دکمه تنظیم میزان روشنایی صفحه و تغییر بر اساس نور محیط.
• LED کیفیت هوا
آبی - کیفیت هوای عالی؛ سبز - کیفیت هوای خوب؛ نارنجی - کیفیت هوای متوسط؛
قرمز - کیفیت هوای نامناسب

• عملکرد تایمر را روشن/ خاموش می کند.

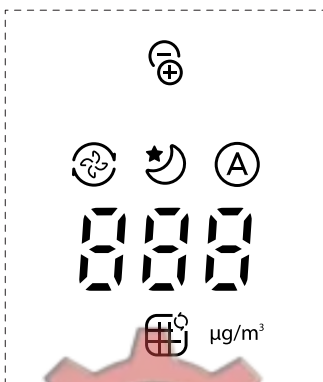


نمایشگر	توضیح
	• LED یونیزه کننده.
	• LED حالت توربو.
	• LED حالت خواب.
	• LED حالت خودکار، دستگاه بر اساس کیفیت هوا اقدام به تنظیم خودکار سرعت باد می‌نماید.
	• نمایشگر جامع.
	• وقتی LED تعویض فیلتر به طور پیوسته روشن باشد، به کاربر فرا رسیدن زمان تعویض فیلتر را یادآوری می‌کند. برای تعویض فیلتر به قسمت «تعویض اجزای فیلتر» مراجعه نمایید.
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• سنسور گرد و خاک، تجمع ذرات معلق ($2/5$ میکرون) در هوا را شناسایی می‌کند.

تمیز کردن و نگهداری

تمیز کردن بدنه

۱. بدنه اصلی دستگاه

با یک حوله نرم بدنه دستگاه را تمیز نمایید.

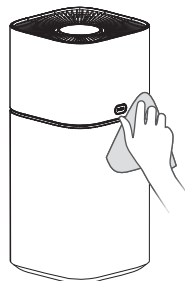

۳. محفظه مشبک خروجی هوا



با استفاده از جاروبرقی یا یک پارچه گرد و خاک را پاک کنید.



تمیز کردن سنسور گرد و غبار


۱. قاب پشت را باز کنید.

۲. با استفاده از جاروبرقی اسفنج داخل قاب پشت را تمیز کرده و سپس با استفاده از پارچه نخی مجرای سنسور گرد و غبار را تمیز نمایید.

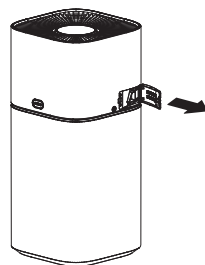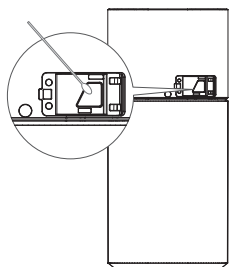

۲. بدنه قسمت داخلی

دکمه PUSH بر روی بدنه را فشار دهید و قسمت فوقانی دستگاه تصفیه را گرفته و بالا بکشید. با استفاده از پارچه یا جاروبرقی گرد و غبار را پاک کنید.

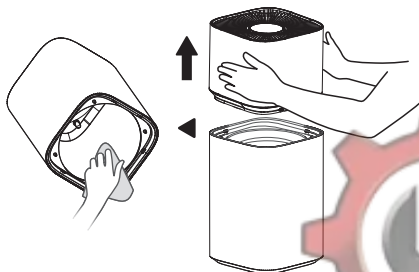

شهباز سرویس


مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazzservice.com

نگهداری مستمر دستگاه

۲. پس از خارج کردن فیلترها از کیسه بسته‌بندی، برای جلوگیری از رشد باکتری و انتشار بوی ناخوشایند توصیه می‌شود به طور منظم از دستگاه استفاده کنید.

۱. وقتی از دستگاه تصفیه هوا برای مدت زمان طولانی استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود دستگاه را داخل یک کیسه قرار دهید تا گرد و خاک بر روی فیلترها ننشیند.

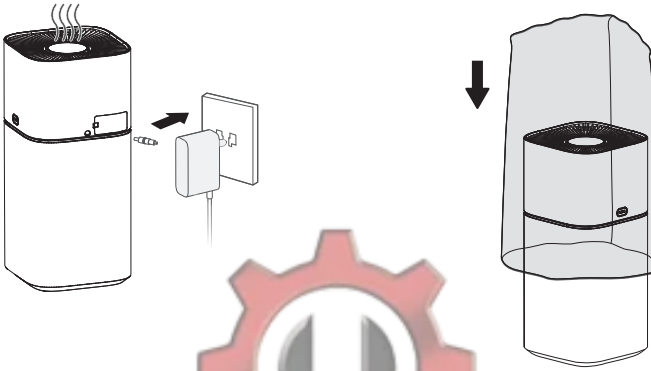

تمیز کردن و تعویض فیلتر

توجه ⚠

- پیش از انجام هرگونه اقدامی درخصوص نگهداری، ابتدا دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.



۲. برای پاک کردن گرد و غبار از یک پارچه نرم یا از جاروبرقی استفاده کنید.

۱. دوشاخه دستگاه تصفیه هوا را از پریز خارج کرده و اجزای فیلتر را بیرون بیاورید.




۴. محفظه مشبک ورودی هوا را زیر شیر آب شسته و آبکشی نمایید.


۳. محفظه مشبک هوای ورودی را در ظرف آب قرار دهید تا خیس بخورد و با استفاده از مسواک نرم و کمی مایع ظرفشویی گرد و غبار تجمع یافته را پاک کنید.

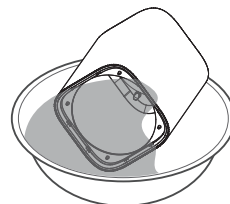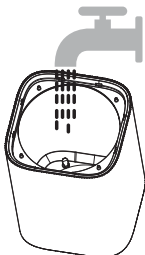


۵. محفظه مشبک هوای ورودی را در هوای آزاد خشک کنید و تا زمانی که رطوبت آن به طور کامل برطرف نشده در دستگاه قرار ندهید.

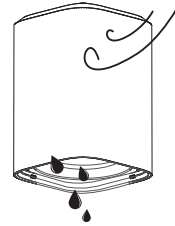

۷. پس از نصب صحیح تمامی لوازم دستگاه، دوشاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز متصل نمایید.

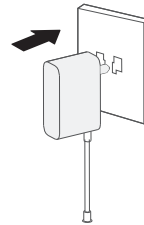


۶. اجزای فیلتر را نصب کنید.

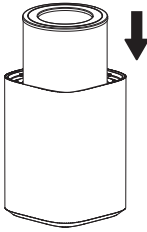


- توصیه می شود هر دو هفته یک بار فیلترها را تمیز کرده و هر شش ماه یک بار آن ها را تعویض نمایید.
- فیلترها را با آب نشوید.
- توصیه می شود هنگام تمیز کردن فیلترها از مسواک نرم و کوچک یا جاروبرقی خانگی استفاده کنید.
- هنگام استفاده از مسواک آن را به صورت افقی گرفته و در امتداد فیلترها بکشید، هرگز مسواک را عمودی نکشید چرا که فیلترها آسیب می بینند.
- هنگام تمیز کردن فیلترها توسط جاروبرقی، سرنازل جاروبرقی حداقل باید ۵ تا ۱۰ میلی متر از سطح فیلتر فاصله داشته باشد تا فیلترها آسیب نبینند.
- کار فیلتر جمع آوری آلاینده های هوا است و چنانچه میزان آلودگی زیاد باشد موجب انتشار بوی بد از فیلترها می شود. بنابراین زمان تعویض فیلترها باید بر اساس شرایط و محیط استفاده باشد.

تعویض اجزای فیلتر


۲. وقتی LED تعویض فیلتر روشن شود یعنی اینکه زمان تعویض آن فرا رسیده است.

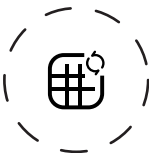


۱. مدل فیلتر: FC-40Z2

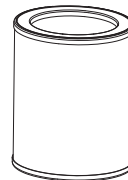

۳. فیلتر جدید را جایگزین فیلتر کهنه کنید.

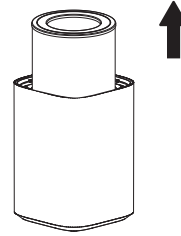

۴. برای بازنشانی یادآور تعویض فیلتر، دکمه نماد لامپ را فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگه دارید. چراغ تعویض فیلتر خاموش می گردد.

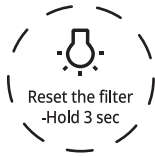

فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید

مشخصات فنی

KJ400G-Z1 Pro	مدل
24V ==	ولتاژ مورد نیاز دستگاه
35W	توان مصرفی
380m³/h	CADR (ذرات معلق)
35-65dB(A)	میزان صدا
27-46m²	مساحت قابل استفاده

خروجی	ورودی	لوازم جانبی
۲۴ ولت == ۱/۵ آمپر	۶۰/۵۰ هرتز ۱/۵ آمپر	آداپتور برق

- مشخصات فنی مربوط به عملکرد اشاره شده در جدول در کارخانه اندازه گیری شده اند و فقط به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.
- به منظور بهبود کیفیت دستگاه، مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. برای کسب اطلاعات دقیق تر از مشخصات فنی به برچسب دستگاه مراجعه کنید.
- مساحت قابل اجرا بر اساس مقادیر نظری () ضریب ذرات معلق CADR محاسبه می گردد. با وجود این، مساحت قابل اجرا بستگی به عواملی چون شرایط محیط و میزان آلودگی هوای داخل دارد.
- اصول کارکرد دستگاه تصفیه هوا: فن دستگاه هوا را به داخل می کشد و از فیلترهای داخل دستگاه آن را عبور می دهد، ذرات غبار (مانند ۲/۵ میکرون) را گرفته (فیلتر کرده) و هوای تمیز را بیرون می دهد.



با ضمانت پال سرویس شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com