

Pakshoma

Air Treatment Solutions

دفترچه راهنمای فارسی

Air Purifier

GIGA Series



مدل:MPK500

تصفیه‌کننده هوای خانگی

*لطفا قبل از استفاده از تصفیه‌کننده هوای خانگی، این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

استفاده از دستگاه

توصیه ها و راهنمایی های زیر به منظور پیشگیری از خطرات یا خرابی های پیش بینی نشده حاصل از استفاده نادرست از دستگاه است. برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه، پس از خرید لطفاً بسـتـه بندی و خود دستگاه را بررسی کنید تا سالم و دست نخورده باشند. در صورت مشاهده خرابی یا فروشنده تماس بگیرید. به خاطر داشته باشید هر گونه تغییر یا تبدیل در دستگاه مجاز نیست و این اقدام منجر به خسارت جانی و مالی می شود. استفاده نایجا و نادرست از دستگاه موجب بروز خطر و لغو ضمانت نامه می شود.

توضیح نمادها

	خطر این نماد نشان می دهد که به دلیل وجود گاز قابل اشتعال برای افراد خطر مرگ یا حادثه جانی محتمل است.
	هشدار وجود ولتاژ برق این نماد نشان می دهد که خطر مرگ یا حادثه جانی به دلیل وجود ولتاژ محتمل است.
	هشدار وجود علامت تعجب در داخل مثلث تیره نشان می دهد که یک خطری نسبی وجود دارد و در صورت عدم رعایت احتیاط منجر به مرگ و حادثه جانی شدید می شود.
	احتیاط وجود علامت تعجب در داخل مثلث توخالی بیانگر خطر جزئی است که در صورت عدم رعایت احتیاط منجر به حادثه جانی جزئی یا تاحدودی قابل توجه می شود.
	توجه این نماد بیانگر اطلاعات مهم (مانند وارد آمدن خسارت مالی) است، اما خطر جانی به همراه ندارد.
	رعایت توصیه ها این نماد نشان می دهد که انجام امور نگهداشت این دستگاه فقط باید توسط تکنسین تعمیر و مطابق با توصیه های مندرج در دفترچه راهنما باید انجام شود.

پیش از استفاده / راه اندازی دستگاه لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

- به دلیل پیشرفت تکنولوژیکی و به منظور بهبود کیفیت و عملکرد دستگاه، محتوای دفترچه دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- تمامی تصاویر مندرج در این دفترچه بر اساس نمای ظاهری یک مدل استاندارد است. این تصاویر صرفاً برای آموزش عملکردها هستند و ممکن است با ظاهر دستگاه شما تفاوت داشته باشند. لطفاً مدل خریداری شده را مد نظر قرار دهید.
- به دلیل بهبود وضعیت و عملکردهای دستگاه برخی از مشخصات فنی ممکن است تغییر کند. تغییر این مشخصات هیچ تاثیری بر عملکرد دستگاه ندارد. برای اطلاعات بیشتر به پرچسب مشخصات دستگاه مراجعه نمایید.
- شرکت ما هرگونه تغییر در محتوای این دفترچه را از طریق تارنمای رسمی شرکت و بدون اطلاع قبلی اعلام خواهد کرد، در غیر این صورت در قالب اعلان بیان خواهد شد، محتوای تغییر یافته تاثیری در عملکردهای اصلی دستگاه ندارد.

احتیاط ⚠

- نحوه استفاده صحیح از دستگاه و توصیه‌ها را با دقت مطالعه کنید.
- این دستگاه توسط کودکان بالاتر از ۸ سال و افراد دارای کم توانی جسمانی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و بی اطلاع به شرطی قابل استفاده است که تحت نظارت افراد بزرگسال باشند یا توصیه‌های مربوط به استفاده صحیح از دستگاه را آموزش دیده و خطرات احتمالی را درک کرده باشند. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند. امور مربوط به تمیز کردن و نگهداشت نباید توسط کودکان و بدون نظارت افراد بزرگسال انجام شود.

- برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، هرگز این دستگاه را به وسیله کنترل سرعت مانند دیمر و موارد مشابه متصل نکنید.
- تعمیر دستگاه فقط باید توسط متخصصین شرکت پاک سرویس انجام شود.
- هنگام جابجایی، تمیز کردن یا باز کردن دستگاه تصفیه هوا، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس دوشاخه آن را از پریز خارج نمایید.
- تعویض سیم برق دستگاه باید توسط افراد باتجربه و واجد شرایط انجام شود.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق، تعویض آن باید توسط شرکت پاک سرویس یا افراد ماهر و باتجربه انجام شود تا خطری متوجه کاربر نشود.
- فیلتر دستگاه باید به طور منظم و دوره‌ای تعویض شود. برای تعویض فیلتر، با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید.
- هرگز با دستان مرطوب به دستگاه دست نزنید.
- هرگز به قسمت بالای دستگاه فشار وارد نکنید.
- از قرار دادن اشیاء بر روی دستگاه خودداری نمایید.
- از قرار دادن اشیاء در مجرای ورودی و خروجی هوا خودداری نمایید.
- از نگهداری گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار در نزدیکی دستگاه خودداری نمایید.
- دستگاه را برای مدت زمان طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- دستگاه را در محل‌های بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید چرا که احتمال نفوذ آب به داخل دستگاه وجود دارد.
- از قرار دادن دستگاه بر روی سطوح ناهموار و سرآشیزی خودداری کنید.
- دستگاه را در محل‌هایی که بخار چرب وجود دارد مانند آشپزخانه قرار ندهید.
- از این دستگاه فقط در داخل منزل استفاده کنید.
- این دستگاه نباید به شیوه زباله‌های عادی دور انداخته شود. پس از مستهلک و مستعمل شدن دستگاه، آن را در مخازن مخصوص بازیافت زباله‌های برقی و الکترونیکی قرار دهید. با جمع‌آوری لوازم قدیمی و بازیافتی، سهم بزرگی در حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست داشته باشید.



مشخصات فنی

مدل دستگاه	KJ500G-F11
ولتاژ مورد نیاز	220V~
فرکانس کاری	50Hz
توان مصرفی	45W
میزان صدا	≤66dB


- مقادیر جدول بالا در کارخانه ارزیابی شده‌اند و صرفاً به منظور راهنمایی هستند.
- به منظور بهبود کیفی دستگاه، مقادیر فوق ممکن است تغییر کند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به برچسب مشخصات دستگاه مراجعه نمایید.



شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com

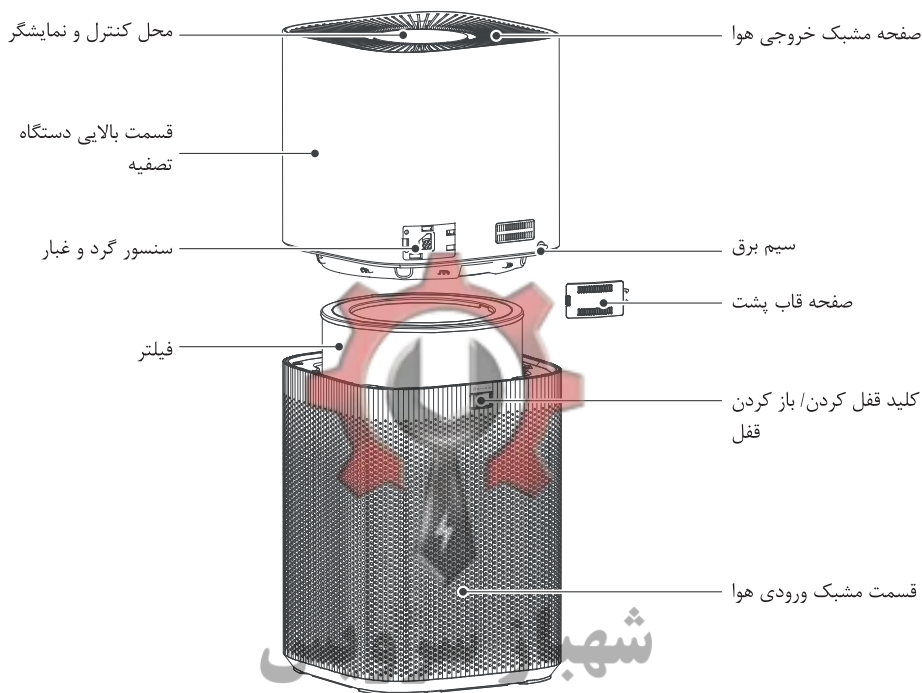

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com

روکش محافظ

دستگاه




توجه

- تصاویر مندرج در این دفترچه صرفاً برای راهنمایی هستند و ممکن است با نمای واقعی دستگاه خریداری شده تفاوت داشته باشند.

۱ سوییچ قفل شدن و باز کردن قفل

۲ قسمت بالایی فیلتر را به طرف بالا بکشید.

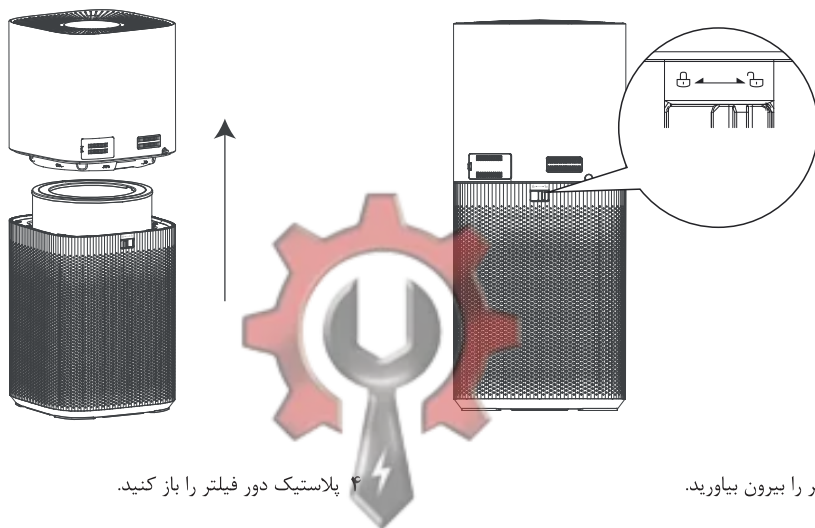

۳ فیلتر را بیرون بیاورید.

۴ پلاستیک دور فیلتر را باز کنید.





شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com



۵ فیلتر را داخل دستگاه قرار دهید.

۶ قسمت بالایی دستگاه را بر روی بخش مشبک ورودی هوا بگذارید.

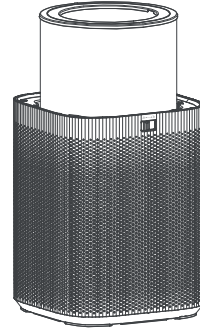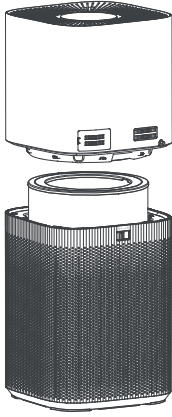

۷ سوییچ دو حالت قفل شدن / باز شدن قفل

۸ دوشاخه دستگاه را به پریز متصل نمایید.

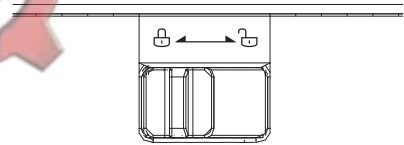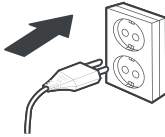

شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com

پنل کنترل

پیوند یون خالص

عملکرد یون خالص را فعال / غیر فعال می‌کند
توجه: عملکرد یون خالص برای خنثی کردن مواد زیان‌بار مانند باکتری و ویروس‌های معلق در هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هوا تصفیه می‌گردد.

کلید تغییر حالت

حالت عملکرد را به حالت دستی و حالت خواب تغییر می‌دهد.

کلید سرعت فن

سرعت فن از ۱ تا ۱۲ قابل تغییر است، با هر بار فشار این دکمه سرعت یک مرحله افزایش می‌یابد، اگر دکمه را فشار داده و نگهدارید مراحل افزایش سرعت سریع‌تر طی می‌شود.

عملکرد هوش مصنوعی

وقتی کیفیت هوا نامناسب باشد، این عملکرد دستگاه را به طور خودکار روشن کرده و به کار می‌اندازد، با تمیز شدن هوا دستگاه به طور خودکار به وضعیت آماده به کار می‌رود.

قفل کودک

عملکرد قفل کودک را فعال / غیر فعال می‌کند.

کلید روشنایی

کلید تنظیم روشنایی و تغییر بر اساس نور محیط

دکمه روشن شدن / وضعیت آماده به کار

شهباز سرویس


مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

چراغ حالت هوش مصنوعی

ناحیه نمایشگر

چراغ تعویض فیلتر

روشن شدن این چراغ، زمان تعویض فیلتر را به کاربر یادآوری می‌کند. در چنین مواقعی با مراجعه به قسمت تعویض فیلتر اقدام به تعویض فیلتر نمایید.

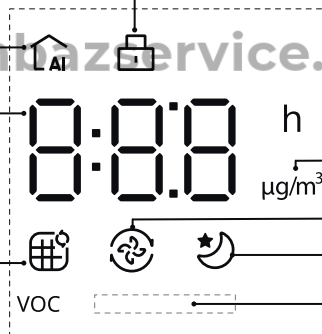

سنسورهای گرد و غبار میزان تجمع ذرات معلق (۲/۵ میکرون) را اندازه‌گیری می‌کنند.

چراغ حالت سرعت زیاد

چراغ حالت خواب

چراغ کیفیت VOC

چراغ کیفیت VOC

VOC آبی یعنی کیفیت هوا عالی است؛ VOC سبز یعنی کیفیت هوا خوب است؛ VOC نارنجی یعنی کیفیت هوا عادی و معمول است؛ VOC قرمز یعنی کیفیت هوا نامناسب است.

توجه

- هر بار که دستگاه را از حالت آماده به کار به وضعیت روشن می‌برید دستگاه وارد حالت کاری پیش از وضعیت آماده به کار می‌شود، این روند در صورتی است که جریان برق قطع نشده باشد.
- چنانچه دستگاه در حال کار باشد و جریان برق قطع شود یا دوشاخه دستگاه از پریز خارج شود، پس از وصل مجدد جریان برق دستگاه به آخرین وضعیت کاری پیش از قطع جریان برق می‌رود.

۱ آماده‌سازی

وقتی دوشاخه دستگاه را برای نخستین بار به پریز متصل می‌کنید، صفحه نمایش به مدت ۱ ثانیه چشمک می‌زند و سپس صفحه خاموش می‌شود. دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد.



Flash for 1s


۲ روشن/خاموش کردن

دکمه روشن شدن/وضعیت آماده به کار را فشار دهید.



۴ کارکرد

دستگاه برای نخستین بار روشن می‌شود و سپس وارد حالت دستی می‌گردد.



۳ گرم شدن دستگاه

سنسور ذرات معلق ۲/۵ میکرون وارد حالت گرم شدن می‌شود و چراغ کیفیت ۲/۵ میکرون هر ۱۰ ثانیه چشمک می‌زند.

چراغ کیفیت ۲/۵ میکرون



شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com


تمیز کردن بدنه دستگاه

توجه

- پیش از انجام امور نگهداشت، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.


بدنه دستگاه

با یک حوله نرم بدنه دستگاه را تمیز کنید.

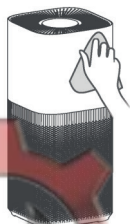

صفحه مشبک هوای ورودی



محفظه مشبک جریان ورودی هوا را جدا کنید، با استفاده از جاروبرقی گرد و خاک را پاک کنید و سپس با یک پارچه محل را تمیز نمایید.

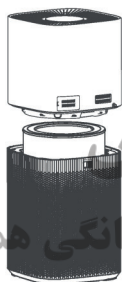

shahbazservice.com

لنزهای سنسور گرد و غبار


صفحه قاب پشت را باز کنید و با یک گوش پاک کن لنز سنسور گرد و خاک را تمیز کنید.

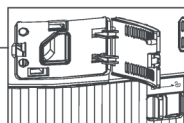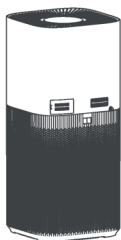

تمیز کردن فیلتر

توصیه می‌شود حداقل هر دو هفته یک بار فیلتر را تمیز نمایید. تعداد دفعات تمیز کردن بستگی به زمان و شرایط کارکرد دارد، اگر هوای محیط خیلی آلوده باشد دفعات تمیز کردن باید نزدیک‌تر شود.

۱ دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و فیلتر را بیرون بیاورید.

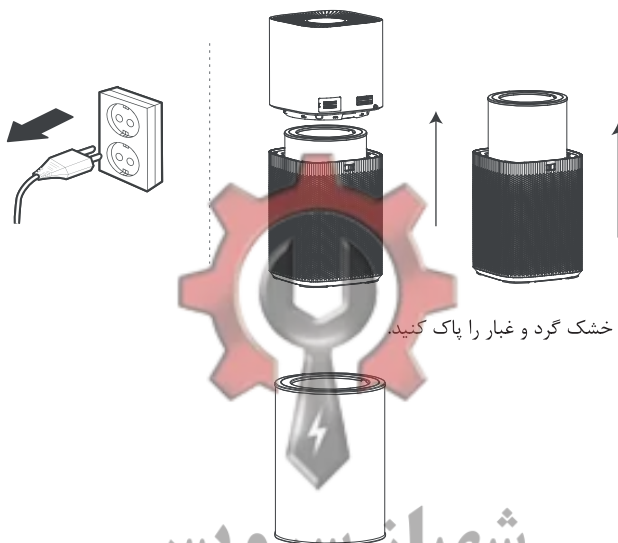


۲ با جاروبرقی یا دستمال خشک گرد و غبار را پاک کنید.

۳ فیلتر را در محل قرار داده و دوشاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز متصل نمایید.

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com

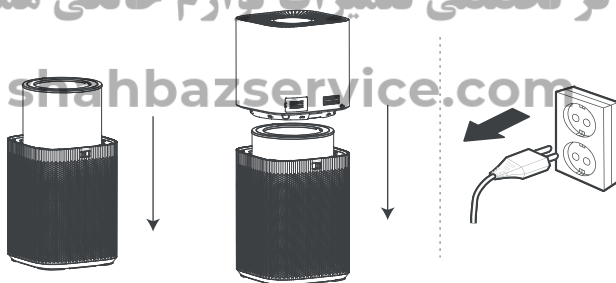


۱ مدل فیلتر (۱ عدد) : FC-50L1

۲ وقتی چراغ تعویض فیلتر روشن می شود، زمان فرا رسیدن تعویض فیلتر را یادآوری می کند.



۴ دستگاه تصفیه هوا را روشن کرده و دکمه بازنشانی فیلتر را مدت ۳ ثانیه فشار دهید، فیلتر بازنشانی می شود.

۳ فیلتر جدید را جایگزین کنید.

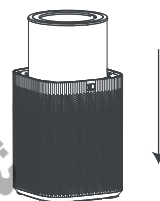

شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com

عملکرد دستگاه تصفیه هوا ممکن است با خطا و ایراد مواجه شود. جدول زیر حاوی ایرادهای احتمالی و نکاتی پیرامون رفع پیام خطا یا خرابی است. توصیه می‌شود به منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه ناشی از ارسال خدمات از جانب شرکت، ابتدا جدول زیر را با دقت مطالعه نمایید.

ایراد	عیب یابی
دستگاه تصفیه هوا کار نمی‌کند	نخست، ببینید آیا دوشاخه دستگاه به پریز متصل است، اگر دوشاخه شل باشد با تکان خوردن دستگاه، جریان برق قطع و وصل می‌شود.
خروجی هوای تصفیه کم شده است و دارای سر و صدا است	نخست، ببینید آیا اشیائی مجرای ورودی و یا خروجی هوا را مسدود کرده‌اند، اگر چنین است موانع را برطرف نمایید. سپس، ببینید آیا فیلتر اولیه کثیف شده است یا زمان تعویض آن فرا رسیده است. اگر چنین است فیلتر اولیه را تمیز کنید. در آخر، ببینید آیا فیلتر HEPA با گرد و خاک مسدود شده و یا عمر مفید آن به پایان رسیده است. اگر چنین است فیلتر HEPA را تعویض نمایید.
بویی از دستگاه ساطع می‌شود	وقتی دستگاه برای نخستین بار روشن و راه‌اندازی می‌شود، کمی بوی پلاستیک به مشام خواهد رسید که این طبیعی است. اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی در محل‌های دارای بوی شدید (مانند محل استعمال دخانیات یا محل پخت کباب...) قرار بگیرد لازم است که زمان دفعات تعویض فیلتر را نزدیک‌تر کرده و آن بازنشانی کنید. ببینید آیا مجرای ورودی و خروجی هوا و فیلتر اولیه با گرد و غبار مسدود شده یا کثیف شده‌اند. اگر چنین است، امور نگهداشت دستگاه را انجام داده و گرد و غبار انباشته بر روی مجرای ورودی/خروجی هوا و فیلتر اولیه را پاک کنید.
آیا هم‌زمان با دستگاه تصفیه دستگاه بخور هم کار می‌کند؟	محیط مرطوب تاثیر زیادی بر روی فیلتر هاود و بخور سرد اولتراسونیک موجب فعال شدن سنسور تشخیص ۲/۵ میکرون دستگاه تصفیه می‌شود، سعی کنید تا حد امکان از استفاده هم‌زمان دستگاه بخور سرد و دستگاه تصفیه هوا خودداری نمایید.

shahbazservice.com



با ضمانت
پال سرویس
شهباز سرویس

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی همدان

shahbazservice.com